# SONY

### 取扱説明書


# サイバーショット応用編/ 困ったときは

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 ★警告

| ●対象回のメエンパート

| 大災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを 示しています。この取扱説明書と別冊の「サイバーショット基本編」、「安全のた めに」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあと は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

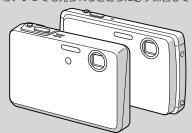

DSC-T3/T33

Cuber-shot







静止画を撮る(応用)	
静止画を見る(応用)	
静止画をプリントする	
動画を撮る	
パソコンで楽しむ	
ハノコノ (来) (1)	

操作の前に

その他

用語の解説/索引

困ったときは

楽しみかたは、CD-ROM のムービーをご覧ください。



使いかたムービー 「Cyber-shot Life」 \* Windows のみ対応



基本的な内容は、別冊取扱説明書をご覧ください。

「サイバーショット基本編」

# 目次

操作の前に	フラッシュの発光量を選ぶ – フラッシュレベル18	静止画をプリントする
本機の設定/操作のしかた	- ノラッシュレベル	静止画をプリントするには30 ダイレクトプリントする31 お店でプリントする36 <b>動画を撮る</b>
新しいフォルダを作る6 記録フォルダを選択する	静止画を見る(応用)	動画を撮る38 液晶画面で動画を見る39
静止画を撮る(応用)	フォルダを選択して再生する22 静止画の一部を拡大する23	動画を削除する40 動画を分割する41
オートフォーカスの方法を選ぶ       8         ピント合わせの測距枠を選ぶ       8         ピント合わせの動作を選ぶ       9         本写体までの距離を設定する       11         一フォーカスプリセット       11         露出を補正する – EV補正       11         ヒストグラムを表示する       12         測光の方法を選ぶ       14         最適な露出を探す- ブラケット       15         色合いを調節する       - ホワイトバランス         17	画像を拡大する - 再生ズーム 23 拡大した画像を記録する - トリミング	パソコンで楽しむ Windowsの場合 「Picture Package」と「ImageMixer VCD2」をインストールする43 「Picture Package」で画像をコピーする46 「Picture Package」を使用する47 パソコン内の画像を見る47 CD-Rに画像を保存する47 メニュー付きのビデオCDを作成する("ImageMixer VCD2")48 スライドショーを作成する49 オンラインでプリント注文する50

画像をプリントする	. 50
Mcintoshの場合	
Macintoshで「ImageMixer VCD2 使用する	. 51
インストールする	. 52
メニュー付きのビデオCDを作成す ("ImageMixer VCD2")	
困ったときは	
故障かな?と思ったら	. 53
警告表示について	. 64
自己診断表示	67
その他	
<b>その他</b> 記録枚数/時間について	. 68
記録枚数/時間について	. 69
記録枚数/時間についてメニュー項目について	. 69 . 73
記録枚数/時間についてメニュー項目についてセットアップ項目について	. 69 . 73 . 76
記録枚数/時間について メニュー項目について セットアップ項目について 使用上のご注意 "メモリースティック"について InfoLITHIUM(インフォリチウム)/	. 69 . 73 . 76 . 78 ヾッ
記録枚数/時間について	. 69 . 73 . 76 . 78 、ッ . 80
記録枚数/時間について	. 69 . 73 . 76 . 78 . 78 . 80
記録枚数/時間について	. 69 . 73 . 76 . 78 . 80 . 81
記録枚数/時間について	. 69 . 73 . 76 . 78 、ッ . 80 . 81 . 83

## 用語の解説/索引

用語の解説	89
索引	92

別冊の「サイバーショット基本編」に 操作方法などの詳しい情報が載って いる場合、本書では「**別冊基本編** ~ ページ番号」のようにご案内してい ます。


### 本書のイラストについて

本書のイラストや画面上の表示は 特に説明が必要なところを除き DSC-T3を使用しております。

# 本機の設定/操作のしかた

メニューの設定を変える

ここでは、メニューやセットアップ画面 の使いかたをまとめて説明します。

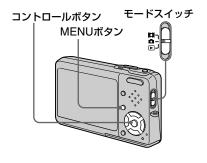


### **1** MENUボタンを押す

メニューが表示されます。



- モードスイッチの位置によって表示される項目が異なります。
- 2 コントロールボタンの◀/▶を押し、 設定したい項目を選ぶ



- 「▶」のときは項目選択後に中央の●を 押してください。
- ③ コントロールボタンの▲/▼を押し、 設定を選ぶ

選ばれた設定が拡大されて、そのまま決定されます。

## 項目に▲/▼/◀/▶マークが付いている ときは

画面に表示されていない項目があります。コントロールボタンの▲/▼/▲/▶を 押すと表示されます。

### メニュー表示をやめるには

MENUボタンをもう1度押してください。

- グレー表示されている項目は選択できません。
- メニュー項目について詳しくは、69ページをご覧ください。

# セットアップ画面で設定を変 える

- **1 MENUボタンを押す** メニューが表示されます。
- ② コントロールボタンの▶で量の位置に進み、もう1度▶を押す セットアップ画面が表示されます。



③ コントロールボタンの▲/▼/◀/► を押し、設定したい項目を選ぶ 選ばれた設定の枠が黄色に変わり ます。



4 コントロールボタンの中央の●を 押し、設定(実行)する

セットアップ画面表示をやめるには MENUボタンをもう1度押してください。

## セットアップ画面からメニューに戻 るには

コントロールボタンの◀で手順3のイラストの枠で囲まれた位置に戻り、もう1度 √を押してください。


セットアップ項目について詳しくは、73 ページをご覧ください。

# 静止画の画質を決める

静止画の画質を選ぶことができます。 画質(圧縮率)は[ファイン](高画質)と [スタンダード](標準)の2種類から選ぶ ことができます。

### 操作の前に

メニューの[ $\triangle$ ] (カメラ)を[オート]以外に設定しておきます(4,69ページ)。

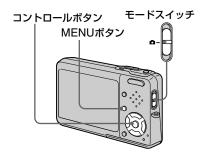

- **1** モードスイッチを「**△**」にする
- MENUボタンを押すメニューが表示されます。

## ③ ◀/▶で[◀::](画質)、▲/▼で希望の 画質を選ぶ



# フォルダを作成/選択す る

本機は"メモリースティック デュオ"の中に複数のフォルダを作成することができます。フォルダは撮影前に選択できるので、画像の整理などにお使いいただけます。

新しくフォルダを作成していない場合は、「101MSDCF」フォルダが記録フォルダとして設定されます。フォルダは最高で「999MSDCF」まで作成することができます。

### 操作の前に

メニューをセットアップ画面に設定しておきます(5、73ページ)。



 1つのフォルダに記録できるのは最大 4000枚です。フォルダ容量を越えると、 自動的に新しいフォルダが作成されます。

# 新しいフォルダを作る

▲/▼で[t=](メモリースティックツール)、▶/▲/▼で[記録フォルダ作成]、▶/▲で[実行]を選び、中央の●を押す

記録フォルダ作成画面が表示されます。



② ▲で[実行]を選び、中央の●を押す

既存最大番号+1のフォルダが作成されます。次に撮影する画像は新しく作成したフォルダに記録されます。

### フォルダ作成を中止するには

手順**1**または**2**で[キャンセル]を選んでください。

- 1度作成したフォルダを本機では削除する ことはできません。
- 撮影する画像は、違うフォルダを選択するか、さらに新しくフォルダを作成するまで、 そのフォルダに記録されます。

## 記録フォルダを選択する

▲/▼で[c=](メモリースティックツール)、▶/▼で[記録フォルダ変更]、▶/▲で[実行]を選び、中央の

### ●を押す

記録フォルダ選択画面が表示されます。



② ◀/▶で希望のフォルダを選び、▲で[実行]を選び、中央の●を押す

### 記録フォルダの変更を中止するには

手順**1**または**2**で[キャンセル]を選んでください。

- 画像は選択した記録フォルダに記録されます。本機では記録した画像を別のフォルダに移動することはできません。

# オートフォーカスの方法を選ぶ

AF測距枠とAFモードを設定できます。

### AF測距枠


被写体の位置やその大きさによってピント合わせの位置を選択します。

### AFモード

ピント合わせを開始/終了するタイミングを設定します。

### 操作の前に

静止画を撮影するときは、メニューの [▲] (カメラ)を [オート]以外に設定しておきます(4、69ページ)。

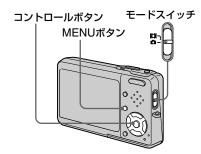

## ピント合わせの測距枠を選ぶ - AF測距

### マルチポイントAF(画)

中央を中心に上下左右の5か所で距離を 測定するので、構図に依存しないオート フォーカス撮影ができます。被写体が フレームの中心になくピントが合わせ づらい場合に有効です。AFロック後、ピ ント合わせを行った位置を緑の枠で確 認することができます。お買い上げ時 はマルチポイントAFに設定されていま す。

### 中央重点AF(III)

中央付近の被写体をねらってピント合わせをするときに便利です。AFロックと併用して好きな構図で撮影が可能です。

### スポットAF(■)

非常に小さな被写体や狭いエリアを 狙ってピント合わせをするときに便利 です。AFロックと併用して好きな構図で 撮影が可能です。測距枠からはずれな いように手ぶれにご注意ください。

- モードスイッチを「▲」または 「間」にする
- MENUボタンを押すメニューが表示されます。
- 3 ◀/▶で[⑫](フォーカス)、▲/▼で 希望のAF測距枠を選ぶ



-AF測距枠

自動ピント合わせをします。シャッターボタンを半押ししてピントが合うとAF測距枠の色が白から緑色に変わります。

# ピント合わせの動作を選ぶ

– AFモード

- 動画撮影時、マルチポイントAFを選ぶと 画面中央部分を平均的に測距し、手ぶれに 強いAFが可能です。AF測距枠は■になり ます。中央重点AFとスポットAFの場合は、 選択された枠部分のみで測距するため、ね らった部分のピント合わせに便利です。
- デジタルズームやAFイルミネーターを使用するときは、中央付近の被写体を優先したAF動作になります。この場合、図、すまたはが点滅し、AF測距枠は表示されませか。

### シングルAF(SAF)

動きのない被写体を撮影するときに便利です。シャッターボタンを半押しする前はピント合わせを行いません。シャッターボタンを半押しし、ロックが完了すると、フォーカスが固定されます。お買い上げ時はシングルAFに設定されています。

### モニタリングAF (MAF)

ピント合わせの時間を短くすることができます。シャッターボタンを半押しする前からピント合わせを自動的に行うので、ピントが合っている状態で構図を決めることができます。

シャッターボタンを半押しし、ロックが完了すると、フォーカスが固定されます。

シングルAFに比べてバッテリーの消耗が 早くなることがあります。

### 操作の前に

メニューをセットアップ画面に設定しておきます(5、73ページ)。

- **1** ▲で[Ф](カメラ1)を選び、▶/▲で [AFモード]を選ぶ
- ▶/▲/▼で希望のモードを選び、中央の●を押す

### ♡ 撮影のテクニック

被写体をフレームの端にする構図などで撮影する場合や、中央重点AFまたはスポットAFを使用した場合、端の被写体にピントが合わず、中央にピントが合う場合があります。このようなときは、AFロックを使用し、ピントをねらった被写体に合わせて撮影します。

被写体がAF測距枠内に入るように構図を変え、シャッターボタンを半押しする。 AE/AFロック表示が点灯に変わったら、 半押しのまま構図を戻して、シャッターボタンをさらに押し込む。



AF測距枠

· AE/AFロック表示






- AFロックを使うと、画面端に被写体が あるときにも、ピントが合った画像を 撮ることができます。
- AFロックの操作はシャッターボタンを押し込む前であれば、何回でもやり直せます。

# **被写体までの距離を設定 する** – フォーカスプリセット

被写体との距離に応じて撮影距離をあらかじめ設定して撮影するときや、網や窓ガラス越しの被写体の撮影など、オートフォーカスが効きにくいときにフォーカスプリセットを使うと便利です。

### 操作の前に

静止画を撮影するときは、メニューの
[▲] (カメラ)を[オート]以外に設定しておきます(4,69ページ)。

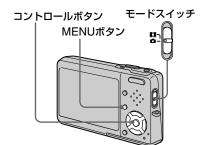

# モードスイッチを「▲」または 「題」にする ・

- **2 MENUボタンを押す** メニューが表示されます。
- ③ ◀/▶で[⑫](フォーカス)、▲/▼で被写体までの距離を選ぶ 被写体までの距離は次の中から選べます。

0.5m、1.0m、3.0m、7.0m、∞(無限 读)



### オートフォーカスに戻すには

手順**3**で[マルチAF]、[中央重点AF]または[スポットAF]を選んでください。


- フォーカス距離の設定は多少の誤差を含んでいます。目安としてお使いください。

## 露出を補正する

### - EV補正

本機が決定した露出を手動で変えることができます。被写体と背景のコントラスト(明暗の差)がきわめて大きい場合など、適正な露出が得られないときに使用します。


補正する数値は+2.0EVから-2.0EV の範囲で、1/3EVきざみで設定すること ができます。

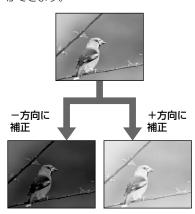

## ヒストグラムを表示する

### 操作の前に

静止画を撮影するときは、メニューの [▲] (カメラ)を [オート]以外に設定しておきます(4、69ページ)。

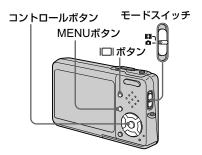

- 1 モードスイッチを「☆」または 「飽」にする
- MENUボタンを押すメニューが表示されます。

③ **▼で[図](EV)を選ぶ**露出補正値が表示されます。



4 ▲/▼で希望の露出補正値を選ぶ 被写体の背景の明るさを液晶画面 で確認しながら調節してください。

### EV補正をやめるには

手順4で[0EV]を選んでください。

被写体が極端に明るいときや暗いとき、またはフラッシュを使って撮影したときは、設定した補正が効かないことがあります。

ヒストグラムとは、画像の明るさをグラフ化したものです。 横軸が明るさ、縦軸が画素数を表しています。 グラフの表示が右側に寄っているときは明るめの画像、左側に寄っているときは暗めの画像となります。 画面が見づらいとき、撮影/再生時に露出を確認するときに使います。



- **■** モードスイッチを「**△**」にする
- 2 I□ボタンを押してヒストグラム を表示する
- **3** ヒストグラムを参考に、露出を補 正する

- メニューの[▲] (カメラ)が[オート]のと きもヒストグラムは表示されますが、EV 補正はできません。
- 下記の場合、ヒストグラムは表示されません。
  - -メニューを表示しているとき
  - ーブラケットモードで撮影した画像のク イックレビュー時
  - 再生ズーム時
  - 動画時
- 下記の場合、図が表示されヒストグラムは表示されません。
  - デジタルズーム領域での撮影時
  - -画像サイズが[3:2]のとき
  - -マルチ連写再生時
  - -静止画の回転時

- 撮影前のヒストグラムはそのときに画面に表示されている画像のヒストグラムを表しています。シャッターボタンを押す前と押したあとでは、ヒストグラムに差が生じます。撮影後は、シングル画面での再生、またはクイックレビューで確認してください。
  - 特に下記の場合は大きく差が出ることがあります。
  - フラッシュ発光時
  - シャッタースピードが遅いとき、または 速いとき
- 他機で撮影した画像はヒストグラムが表示されないことがあります。

### ♡ 撮影のテクニック

撮影時、本機は自動で露出を設定してい ます。

逆光の人物や雪景色などのように全体が 白っぽい被写体を撮影すると、本機が明 るいと判断して、露出が暗めになること があります。その場合は+方向に補正す ると効果的です。



+方向に補正



また、画面いっぱいに黒い被写体を撮影するときは、本機が暗いと判断して、露出が明るめになることがあります。 その場合は一方向に補正すると効果的です。



▼ 一方向に補正



露出オーバー/露出アンダーになり過ぎないように(白とびしたり真っ黒に潰れないように)、ヒストグラムを見ながら補正してください。

どの明るさが良いかは好みによるので、 露出を変えていろいろな画像をお試しく ださい。

# 測光の方法を選ぶ

露出を決めるために被写体のどの部分 で明るさを測るのかを、測光モードで選 ぶことができます。

### マルチパターン測光(表示なし)


画面を多分割し、それぞれを測光します。 被写体の位置や背景の明るさをカメラ が判断してバランスのよい露出を決め ます。お買い上げ時はマルチパターン 測光に設定されています。

### スポット測光( •)

被写体の一部分だけを測光します。逆 光にある被写体でも暗くならないよう に撮影することができます。また、被写 体と背景とのコントラストが強いとき でも、撮りたい被写体に露出を合わせる ことができます。

### 操作の前に

静止画を撮影するときは、メニューの [▲] (カメラ)を [オート]以外に設定しておきます(4、69ページ)。

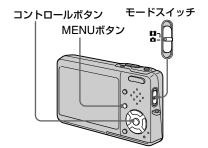

- モードスイッチを「▲」または
   「間」にする
   ・
- MENUボタンを押すメニューが表示されます。
- 3 ◀/▶で[•](測光モード)、▲/▼で 希望の測光モードを選ぶ

4 手順3で[スポット]を選んだときは、撮りたいポイントにスポット測光照準を合わせて撮る



-スポット 測光照準

 スポット測光の場合、測光する場所と フォーカスを合わせる場所を一致させた いときは、[ca](フォーカス)の[中央重点 AF]を使うことをおすすめします(8ページ)。

# 最適な露出を探す

– ブラケット

自動的に露出を変えて3枚の画像を連続して撮影できます。被写体の明るさによってうまく撮影できないときに、ブラケット撮影で露出を変えながら撮影すれば、撮影したあと最適な露出の画像を選ぶことができます。

1枚目(+方向に補正)



2枚目(本機での適正露出)




3枚目(一方向に補正)



### 操作の前に

メニューの[lacktriangle] (カメラ)を[オート]以外に設定しておきます(4、69ページ)。

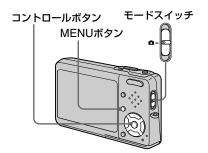

- **1** モードスイッチを「**△**」にする
- **2 MENUボタンを押す** メニューが表示されます。
- ③ </>
  ▼で[Mode](撮影モード)、
  △/▼で[ブラケット]を選ぶ

4/▶で[BRK](ブラケット設定)、▲/▼で希望の露出補正量を選ぶ

**±1.0EV**:露出値を上下に1.0EV ずらして撮影します。

**±0.7EV**:露出値を上下に0.7EV ずらして撮影します。

**±0.3EV**:露出値を上下に0.3EV ずらして撮影します。

5 撮影する

### 通常撮影に戻すには

手順3で[通常撮影]を選んでください。

- フラッシュは使えません。
- フォーカスとホワイトバランスは、最初の 1枚目に設定された値に固定されます。
- EV補正をしているときは(11ページ)、補正した明るさを基準に露出が変わり撮影されます。
- 撮影の間隔は約0.36秒です。
- 被写体が明るすぎたり暗すぎたりするときは、設定した補正量で撮影できない場合があります。

 シーンセレクションのモードによっては、 ブラケット撮影できない場合があります (別冊基本編 ―― 40ページ)。

# 色合いを調節する

### - ホワイトバランス

ホワイトバランスを撮影条件に応じた モードに設定することができます。被 写体の見ための色は、光の状況に影響されます。 光源の撮影条件を固定したい ときや画面全体が不自然な色合いのと きは、ホワイトバランスの設定をおすすめします。

### オート(表示なし)

ホワイトバランスを自動調節します。 お買い上げ時はオートに設定されてい ます。

### ☀(太陽光)

屋外で撮るときや夜景やネオン、花火や 日の出、日没前後などを撮る場合

### ▲(曇天)

くもり空のときに撮影する場合

### 兰(蛍光灯)

蛍光灯の下で撮影する場合

### ☆(電球)


- パーティー会場など照明条件が変化 する場所
- スタジオなどビデオライトの下

### ¥WB (フラッシュ)

ホワイトバランスをフラッシュ光のみ に合わせたい場合

### 操作の前に

静止画を撮影するときは、メニューの [▲] (カメラ)を[オート]以外に設定しておきます(4、69ページ)。

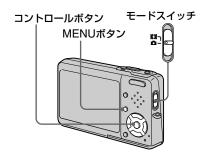

- 1 モードスイッチを「▲」または
  「註別にする
- MENUボタンを押すメニューが表示されます。
- ③ ◀/▶で[WB](ホワイトバランス)、▲/▼で希望の設定を選ぶ

### 自動調節に戻すには

手順3で[オート]を選んでください。


- ちらつきのある蛍光灯下では、[※](蛍 光灯)を選んでもホワイトバランスが合わないことがあります。
- フラッシュ発光時にはホワイトバランスのマニュアルの設定が解除され、オートモードで撮影されます。([\$WB](フラッシュ)のときを除く。)

# **フラッシュの発光量を選 ふ** – フラッシュレベル

フラッシュの発光量を調節することができます。

### 操作の前に

メニューの[lacktrleam] (カメラ)を[オート]以外に設定しておきます(4.69ページ)。

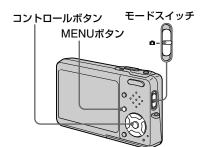

- **1** モードスイッチを「**△**」にする
- MENUボタンを押すメニューが表示されます。

# 3 √▶で[5±](フラッシュレベル)、△/▼で希望の設定を選ぶ

+: フラッシュの発光量を通常より 多くする。

標準:通常の設定

- -: フラッシュの発光量を通常より 少なくする。
- シーンセレクションのモードによっては、 フラッシュレベルの設定ができない場合 があります(別冊基本編 → 40ページ)。

# 連写する


連続撮影するときに使います。最大連 写枚数は、選択している画像サイズと画 質によって変わります。

#### 高速連写(図)

短い撮影間隔(約0.33秒)で連写できます。

### 連写(□₁)

撮影間隔(約0.83秒)は高速連写より長くなりますが、より多くの枚数を連写できます。

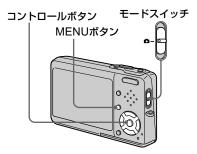

バッテリーの残量が少ない、または "メモリースティック デュオ"の容量がいっぱいになると、シャッターボタンを押し続けても撮影は停止します。

### **1** モードスイッチを「**△**」にする

- **2 MENUボタンを押す** メニューが表示されます。
- 3 ◀/▶で[Mode](撮影モード)、▲/▼で[高速連写]または[連写]を 選ぶ

### 4 撮影する

シャッターボタンを押し続けると、 最大枚数まで連写できます。途中で シャッターボタンを離すと撮影は そこで止まります。

「記録中」という表示が消えると、次 の撮影ができます。

### 最大連写枚数

高速連写

(単位:枚)

画質画像サイズ	ファイン	スタンダード
5M	4	4
3:2	4	4
3M	4	4
1M	4	4
VGA (Eメール)	4	4

### 連写

(単位:枚)

画質画像サイズ	ファイン	スタンダード
5M	9	15
3:2	9	15
3M	13	24
1M	32	59
VGA (Eメール)	100	100

### 通常撮影に戻すには


手順3で[通常撮影]を選んでください。

- フラッシュは(\*\*)(発光禁止)になります。
- セルフタイマー撮影ではシャッターボタンを1回押すと最大5枚の連続撮影になります。

# 16コマの画像を連写す

### **る** - マルチ連写

1度のシャッターで16コマの画像を連写します。スポーツのフォームチェックなどに適しています。

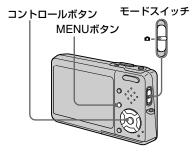

- **1** モードスイッチを「**△**」にする
- **2 MENUボタンを押す** メニューが表示されます。
- ③ ◀/▶で[Mode](撮影モード)、▲で [マルチ連写]を選ぶ

# 4/▶で[圖](インターバル)、▲/▼でコマ間の希望のインターバルを 選ぶ

コマ間のインターバルは[1/7.5]秒、 [1/15]秒、[1/30]秒から選ぶことが できます。



### 5 撮影する

1枚の静止画の中に連続した16コマの画像を記録します(画像サイズ1M)。

- マルチ連写では下記の操作ができません。スマートズーム
  - フラッシュ撮影
  - 日付・時刻の挿入
- メニューの[▲] (カメラ)が[オート]のとき、インターバルは[1/30]秒に固定されます。
- マルチ連写で撮った画像を本機で再生するときは、26ページをご覧ください。
- マルチ連写の撮影枚数は68ページをご覧ください。
- シーンセレクションのモードによっては、 マルチ連写できない場合があります(別冊 基本編 → 40ページ)。

# 特殊効果を加えて撮る

- ピクチャーエフェクト

画像に特殊効果を加え、メリハリをつけることができます。

### モノトーン



白黒に


#### セピア



古い写真のような 色合いに

### 操作の前に

静止画を撮影するときはメニューの [▲] (カメラ)を [オート]以外に設定しておきます(4、69ページ)。

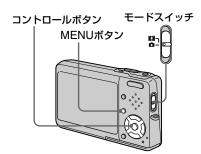

- モードスイッチを「▲」または「削」にする
- 2 MENUボタンを押す メニューが表示されます。
- ③ ◆/▶で[PFX](P.エフェクト)、▲/▼で希望のモードを選ぶ
- 4 撮影する


## ピクチャーエフェクトを解除するに は

手順3で[切]を選んでください。

● ここで選んだ設定は、電源を切ったあとは 保持されません。

# フォルダを選択して再生 する

再生したい画像の入っているフォルダ を選択します。

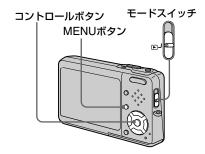

- **1** モードスイッチを「▶」にする
- MENUボタンを押すメニューが表示されます。
- ③ ◀で[□](フォルダ)を選び、中央の●を押す

4 ◆/▶で再生したいフォルダを表示 させる



5 ▲で[実行]を選び、中央の●を押す

## 再生フォルダの選択を中止するには

手順 5 で[キャンセル] を選んでください。

## "メモリースティック デュオ"に 複数のフォルダがあるときは

フォルダの内の最初/最後の画像に下 記のマークが表示されます。

- (→1: 前のフォルダに移動できます。
- □ 次のフォルダに移動できます。
- (本): 前のフォルダにも、次のフォルダにも、 も移動できます。

#### シングル画面のとき



インデックス(9枚表示)画面のとき



インデックス(16枚表示)画面のとき



再生フォルダ内に画像がないときは、「このフォルダにはファイルがありません」と表示されます。

# 静止画の一部を拡大する

撮影した画像を元の画像の5倍まで拡大 することができます。

また、拡大した画像を新しいファイルと して記録することができます。

コントロールボタン MENUボタン モードスイッチ Q / ① ボタン

### 画像を拡大する – 再生ズーム

- **1** モードスイッチを「▶」にする
- 2 ◀/▶で拡大したい画像を表示する
- ③ ⊕(再生ズーム)ボタンを押して、画像を拡大する
- ▲/▼/◆/▶を繰り返し押して、拡大 したい部分を選ぶ

▲を押す



▼を押す

- ▲:画像の上側を見るとき
- ▼:画像の下側を見るとき
- ◀:画像の左側を見るとき
- ▶:画像の右側を見るとき

5 ○/⊕(再生ズーム)ボタンで画像 の大きさを調整する



### 拡大表示をやめるには

中央の●を押してください。

- 動画/マルチ連写画像は再生ズームできません。
- 拡大していない画像が表示されているときにQ(再生ズーム)ボタンを押すと、インデックス画面に切り換わります(別冊基本編 → 43ページ)。
- クイックレビュー(別冊基本編 28 ページ)で表示した画像も手順3から5 の操作で拡大することができます。

## 拡大した画像を記録する

– トリミング

# **■ 再生ズーム後にMENUボタンを**押す

メニューが表示されます。

- ② ▶で[トリミング]を選び、中央の●を押す
- 3 ▲/▼で画像サイズを選び、中央の ●を押す


画像が記録され、拡大前の画像表示に戻ります。

- トリミングした画像は一番新しいファイルとして記録フォルダに記録されます。 元の画像はそのまま残ります。
- トリミングした画像は画質が劣化する場合があります。
- 3:2の画像サイズにトリミングすることはできません。
- クイックレビューで表示した画像はトリミングできません。

# 連続して再生する

- スライドショー

撮影した画像を順番に再生します。画像のチェックやプレゼンテーションなどに便利です。

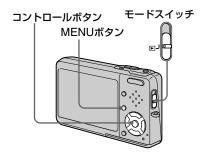

- **1** モードスイッチを「▶」にする
- 2 MENUボタンを押す

メニューが表示されます。

# ③ ◀/▶で[□] (スライドショー)を選び、中央の●を押す

▲/▼/**◆**/▶で下記の設定を選んでください。

### 間隔設定

3 秒 / 5 秒 / 10 秒 / 30 秒 / 1分

#### 再生画像

フォルダ内:選択しているフォルダ 内の画像がすべて再生される。

**全て**: "メモリースティック デュオ"内の画像がすべて再生される。

### 繰り返し

入:繰り返し再生される。

**切**:すべての画像が再生されると、 スライドショーは終わる。

# 4 ▼/▶で[スタート]を選び、中央の●を押す

スライドショーが始まります。

# 静止画を回転する

### スライドショーの設定を中止するに は

手順3で[キャンセル]を選んでください。

## スライドショーの再生を中止するに は

中央の●を押して、▶で[終了]を選び、● を押してください。


### スライドショー再生中に画像を送る/ 戻すには

- ▶(送り)または**∢**(戻し)を押してください。
- [間隔設定]の設定時間は目安です。再生 画像のサイズなどにより、変わることがあ ります。

カメラを縦にして撮影した画像を、回転 して表示することができます。





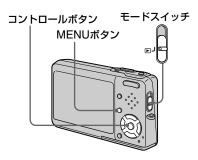

- モードスイッチを「▶」にして、回転させたい画像を表示する
- MENUボタンを押すメニューが表示されます。
- 3 ◀/▶で□計(回転)を選び、中央の●を押す
- **4** ▲で[*←* **>**]を選び、◆/▶で画像を 回転させる
- 5 ▲/▼で[実行]を選び、中央の●を 押す


### 回転を中止するには

手順 4 または 5 で[キャンセル]を選ん でください。

- プロテクトされている画像/動画/マルチ連写画像は回転できません。
- 他機で撮影した画像は本機では回転できないことがあります。
- パソコンで画像を見るとき、ソフトウェアによっては画像の回転情報が反映されない場合があります。

# マルチ連写の画像を再生する

マルチ連写で撮影した画像を順番に再生したり、1コマずつ再生したりすることができます。画像のチェックなどに便利です。

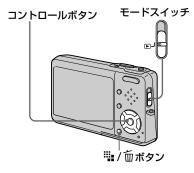

- パソコンで再生すると撮影された16コマ が1枚の画像として同時に表示されます。 マルチ連写機能のないカメラで再生した 場合も同様です。
- マルチ連写画像は分割できません。

## 連続して再生する

- **1** モードスイッチを「▶」にする
- ② ◀/▶でマルチ連写の画像を選ぶ マルチ連写画像が順番に再生されます。



### 一時停止するには

中央の●ボタンを押してください。解除するときは、もう1度中央の●を押してください。表示されていたコマから連続再生が始まります。

## 1コマずつ再生する

- **1** モードスイッチを「▶」にする
- ② ◀/▶でマルチ連写の画像を選ぶ マルチ連写画像が順番に再生され ます。
- 3 コマ再生したい場所で中央の●を 押す

コマ再生表示が表示されます。



- 4 ◀/▶で画像を送る
  - ▶: 次のコマが表示されます。 押し続けるとコマが順送りされま す。
  - **■**: 前のコマが表示されます。 押し続けるとコマが逆送りされま す。

# 画像を保護する

### - プロテクト

大切な画像を誤って消さないように保 護します。


### 連続再生に戻るには

手順4で中央の●を押してください。 表示されていたコマから連続再生が始 まります。

### 撮影した画像を削除するには

マルチ連写で撮影した画像は希望のコマのみを削除することができません。削除を実行すると、16コマすべてが削除されます。

- 1 削除したいマルチ連写の画像を表示する。
- 2 11/10(削除)ボタンを押す。
- **3** [削除]を選び、中央の●を押す。 すべてのコマが削除されます。

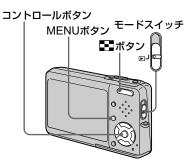

- フォーマットするとプロテクトした画像 も削除され元に戻せないのでご注意くだ さい。
- プロテクトには時間がかかる場合があります。

# シングル画面のとき

- **1** モードスイッチを「▶」にする
- ② ◀/▶でプロテクトをかけたい画像を表示する
- **3 MENUボタンを押す** メニューが表示されます。
- 4/▶で[○¬](プロテクト)を選び、 中央の●を押す

表示されている画像にプロテクト がかかり、**~・・**(プロテクト)マークが 付きます。



⑤ 他の画像にもプロテクトをかけたいときは、◀/▶でプロテクトをかけたい画像を表示し、中央の●を押す

### プロテクト指定を解除するには

手順4または5でもう1度中央の●を 押してください。**~**マークが消えます。

## インデックス画面のとき

■ モードスイッチを「▶」にして、■ (インデックス)ボタンを1回 押してインデックス(9枚表示)画面にする

16枚表示するには **■** (インデックス)ボタンを2回押します。

- MENUボタンを押すメニューが表示されます。
- ③ ◀/▶で[○¬¬](プロテクト)を選び、 中央の●を押す
- 4/▶で[選択]を選び、中央の●を 押す
- プロテクトをかけたい画像を▲/▼/◄/▶で選び、中央の●を押す選んだ画像に緑色の → マークが付きます。



- 6 他の画像にもプロテクトをかけた いときは、手順 5 を繰り返す
- **7** MENUボタンを押す
- で[実行]を選び、中央の●を押す・・・マークが白色に変わり、選択した画像にプロテクトがかかります。

### プロテクトを中止するには

手順4で[キャンセル]を、または手順 3で[終了]を選び、中央の●を押して ください。

### プロテクト指定を解除するには

手順**5**でプロテクトを解除したい画像を▲/▼/▲/▶で選び、中央の●を押してください。�¬マークがグレーに変わります。プロテクトを解除したいすべての画像について繰り返してください。次にMENUボタンを押し、[実行]を選び、中央の●を押してください。

## フォルダ内のすべての画像をプロテ クトするには

手順4で[フォルダ内全て]を選び、中央の●を押してください。次に[入]を選び、中央の●を押してください。

## フォルダ内のすべての画像のプロテ クト指定を解除するには

手順4で[フォルダ内全て]を選び、中央の●を押してください。次に[切]を選び、中央の●を押してください。次に[切]を

# 画像のサイズを変える

### – リサイズ

撮影した画像のサイズを変えて、新しい ファイルとして記録できます。

5M、3M、1M、VGAのサイズに変えられます。

リサイズしたあとも元の画像はそのま ま残ります。



- **■** モードダイヤルを「▶」にする
- 2 ◀/▶でサイズを変更したい画像を表示する

- **3 MENUボタンを押す** メニューが表示されます。
- **4 ◄/▶で[□]**(リサイズ)を選び、中央の●を押す

リサイズした画像は選択している 記録フォルダに一番新しいファイ ルとして記録されます。


### リサイズを中止するには

手順 5 で[キャンセル]を選んでください。

- 動画/マルチ連写画像はリサイズできません。
- 小さいサイズから大きいサイズにリサイズすると、画像が劣化します。
- 3:2の画像サイズにリサイズすることはできません。
- 3:2の画像をリサイズすると、画像の上下 に黒い帯が入ります。

# 静止画をプリントするには

本機で撮影した画像をプリントするには以下の方法があります。

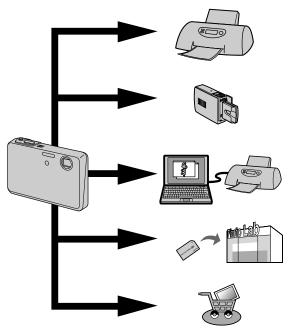

# **ダイレクトプリント(PictBridge対応プリンター)**(31ページ)

PictBridge対応プリンターに本機を直接接続してプリントします。

### ダイレクトプリント("メモリースティック"対応プリンター)

"メモリースティック"対応プリンターでプリントします。詳しくはプリンターの取扱説明書をご覧ください。

### **パソコンを使ってプリント**(50ページ)

本機に付属のCD-ROMに入っているソフトウェア
「PicturePackage」を使って画像をパソコンに取り込んでから、プリントします。プリンターの操作方法についてはプリンターの取扱説明書をご覧ください。

### お店でプリント(36ページ)

プリントサービス店に "メモリースティック デュオ" とメモリースティック デュオ アダプターを持参します。プリントしたい画像にあらかじめプリント予約マークを付けることもできます。

### オンラインプリント(50ページ)

本機に付属のCD-ROMに入っているソフトウェア 「PicturePackage」のオンラインプリント注文機能を使います。

# ダイレクトプリントする

パソコンを持っていない場合でも PictBridge対応のプリンターを使えば、 本機で撮影した画像を簡単にプリント することができます。セットアップ画 面でUSB接続の設定をして、USBケー ブルを使って、サイバーショットステー ションに取り付けた本機とプリンター をつなぐだけです。

PictBridge対応のプリンターでは、インデックスプリント\*もできます。

# **PictBridge**

- \* インデックスプリントはプリンターに よっては対応していない場合があります。
- ブリントの途中で電源が切れないように するため、ACアダプターのご使用をおす すめします。
- 動画はプリントできません。
- ブリンターと接続中、ブリンターからエラー発生の通知がくると、グが約5秒間点滅します。その場合は、接続しているプリンターを確認してください。

### シングルプリント



### インデックスプリント






- 同じ画像を並べるときは、シングル画面で [この画像]を選択し、[インデックス]を [入]にしてください(33ページ)。
- ブリンターによって、1枚のインデックス プリントに印刷される画像枚数は異なり ます。

## 本機の準備をする

本機とプリンターを接続するために USB接続の方法を設定します。

### 操作の前に

メニューをセットアップ画面に設定しておきます(5、73ページ)。

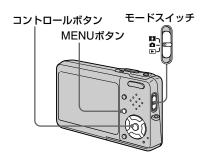

1 ▼で[➡](設定2)を選び、▲/▼/▶で[USB接続]を選ぶ

## 本機とプリンターを接続する

# ② ►/▲で[PictBridge]を選び、中央の●を押す



USB接続が設定されました。

本機をサイバーショットステーションに取り付け、USBケーブル(付属)でサイバーショットステーションの∳(USB)端子とプリンターのUSB端子を接続し、本機とプリンターの電源を入れてください。

モードスイッチの位置に関係なく、再生 モードになり、選択されている再生フォ ルダの画像とプリントメニューが液晶 画面に表示されます。



# セットアップ画面の[USB接続]を [PictBridge]に設定していないと きは

本機の電源を入れてもPictBridgeの 機能はご使用になれません。サイバー ショットステーションからUSBケーブ ルを抜き、[PictBridge] に設定し直し てください(31ページ)。

### シングル画面でプリントする

本機とプリンターを接続すると、プリントメニューが表示されます。

#### コントロールボタン



## ■ ▲/▼で希望のプリント種類を選び、 中央の●を押す



### フォルダ内全て

フォルダ内のすべての画像をプリントする。

### DPOF画像

表示されている画像と関係なく、 (プリント予約)マーク(36ページ)が付いているすべての画像をプリントする。

### 選択

画像を順に選択する。選択されたすべての画像をプリントする。

プリントしたい画像を◀/▶で選び、中央の●を押す。

選んだ画像に**√**マークが付きます。

- 他の画像も選択するには、この手順を繰り返してください。
- 2 ▼で[プリント]を選び、中央の●を押す。

### この画像

表示されている画像をプリントする。

### 2 ▲/▼/◀/▶でプリント設定をする



### インデックス

インデックスプリントをするとき は[入]を選ぶ。

### サイズ

用紙サイズを選ぶ。

### 日付

日付を挿入するときは[年月日]または[日時分]を選ぶ。

- 手順1で[この画像]を選んでインデック スプリントした場合、同じ画像が並びます。
- [日付]で[年月日]を選んだ場合、「日付/時刻を合わせる」(**別冊基本編 → 19** ページ)で選んだ表示順の年月日が挿入されます。ただし、お使いになるプリンターによっては対応していない場合があります。
- プリンターで対応していない項目は表示 されません。

# ③ ▼で[枚数]、 √プリントする 枚数を選ぶ

した画像の印刷枚数
[インデックス]が[入]のとき:イン デックスプリントの印刷枚数。手順 ■1で[この画像]を選んでいる場合

「インデックス]が[切]のとき:選択

- は、同じ画像を1枚の用紙に並べる数になります。
- インデックスプリント時、並べる画像の数によっては1枚の用紙に収まらないことがあります。

## 4 ▼/▶で[実行]を選び、中央の●を 押す

画像が印刷されます。

□≫(USBケーブル抜き禁止)マークが画面に表示されているときは、 USBケーブルを抜かないでください。



### プリントを中止するには

手順 1 で[キャンセル] を、または手順 4 で[終了] を選んでください。

### 他の画像もプリントするには

手順4のあとでプリントしたい画像を ◄/▶で選び、[プリント]を選んでください。

# インデックス画面でプリント する

本機とプリンターを接続するとプリントメニューが表示されます。[キャンセル]を押してプリントメニューを消してください。

■ (インデックス)ボタンを1回 押してインデックス(9枚表示)画 面にする

16枚表示にするには **■** (インデックス)ボタンを2回押します。

- MENUボタンを押すメニューが表示されます。
- ③ ▶で[凸](プリント)を選び、中央の●を押す
- 4/▶で希望のプリント種類を選び、 中央の●を押す



### 選択

画像を順に選択する。選択されたす べての画像をプリントする。

プリントしたい画像を▲/▼/◆/▶
 で選び、中央の●を押す。

選んだ画像に**√**マークが付きます。

- 他の画像も選択するには、この手順を繰り返してください。
- 2 MENUボタンを押す。

#### DPOF画像

表示されている画像と関係なく、 (プリント予約)マーク(36ページ)が付いているすべての画像をプリントする。

### フォルダ内全て

フォルダ内のすべての画像をプリントする。

### **5** ▲/▼/◀/▶でプリント設定をする



### インデックス

インデックスプリントをするとき は「入]を選ぶ。

### サイズ

用紙サイズを選ぶ。

### 日付

日付を挿入するときは[年月日]または[日時分]を選ぶ。

 ● [日付]で[年月日]を選んだ場合、「日付/ 時刻を合わせる」(別冊基本編 → 19 ページ)で選んだ表示順の年月日が挿入されます。ただし、お使いになるプリンター によっては対応していない場合があります。

## 6 ▼で[枚数]、◀/▶でプリントする 枚数を選ぶ

[インデックス]が[切]のとき:選択した画像の印刷枚数 [インデックス]が[入]のとき:イン デックスプリントの印刷枚数

インデックスプリント時、並べる画像の数によっては1枚の用紙に収まらないことがあります。

## **7** ▼/▶で[実行]を選び、中央の●を 押す

画像が印刷されます。

€冷(USBケーブル抜き禁止)マークが画面に表示されているときは、 USBケーブルを抜かないでください。



# お店でプリントする

### プリントを中止するには

手順4で[キャンセル]を、または手順7で[終了]を選んでください。

### お店でプリントする場合は、下記に ご注意ください。

- どの種類の"メモリースティック" に対応しているかプリントサービス 店にお問い合わせください。
- "メモリースティック"に対応していないプリントサービス店をご利用の場合は、CD-Rなどにコピーしてお持ちください。
- メモリースティック デュオ アダ プターもお持ちください。
- プリントサービス店をご利用の場合 は、必ずデータのバックアップをおと りください。

# プリント予約マークを付ける

プリントしたい画像に本機であらかじめ プリント予約マークを付けて、プリント サービス店に持参すると便利です。

### コントロールボタン



- 動画で撮影した画像にはプリント予約 マークは付けられません。
- マルチ連写で撮影した画像は16分割された1枚の画像としてプリント予約マークが付きます。
- プリント枚数の設定はできません。

### シングル画面でプリント予約 マークを付ける

- **1** モードスイッチを「▶」にする
- 2 ◀/▶でプリント予約したい画像を 表示する
- **3 MENUボタンを押す** メニューが表示されます。
- 4 ◆/▶で[DPOF] (DPOF)を選び、中央の●を押す

表示されている画像に**当**(プリント予約)マークが付きます。



5 他の画像にもプリント予約マークを付けたいときは、◀/▶でプリント予約したい画像を表示し、中央の●を押す

### プリント予約マークを消すには

手順**4**または**5**でもう1度中央の●を 押してください。**2**マークが消えます。

## インデックス画面でプリント 予約マークを付ける

■ モードスイッチを「▶」にして、■ (インデックス)ボタンを1回押してインデックス(9枚表示)画面にする

16枚表示にするには **■** (インデックス)ボタンを2回押します。

- MENUボタンを押すメニューが表示されます。
- ③ ◀/▶で[DPOF](DPOF)を選び、中央の●を押す
- 4/▶で[選択]を選び、中央の●を 押す
  - [フォルダ内全て]で、■マークを付けることはできません。
- プリント予約したい画像を▲/▼/◄/▶で選び、中央の●を押す選んだ画像に緑色のとマークが付きます。



- 他の画像にもプリント予約マーク を付けたいときは、手順を繰り 返す
- **7** MENUボタンを押す
- 8 ▶で[実行]を選び、中央の●を押す

### プリント予約マークを消すには

手順**5**で**2**マークを消したい画像を ▲/▼/◀/▶で選び、中央の●を押してくだ さい。

### フォルダ内のすべての画像のプリン ト予約マークを消すには

手順4で[フォルダ内全て]を選び、中央の●を押してください。次に[切]を選び、中央の●を押してください。


### プリント予約マークを中止するには

手順4で[キャンセル]を、または手順8で[終了]を選んでください。

## 動画を撮る

音声付きの動画を撮影できます。

#### コントロールボタン

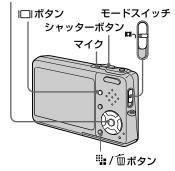

- **1** モードスイッチを「<u>脚</u>」にする
- 2 **!!!** / **向(画像サイズ)ボタンを押す** 画像サイズが表示されます。
- 3 ▲/▼で希望のサイズを選ぶ [640 (ファイン)]、[640 (スタン ダード)]、[160] から選べます。
  - [640(ファイン)]は "メモリース ティック PRO デュオ" のみに記 録できます。

**4 シャッターボタンを深く押し込む** 「録画」と表示され、動画と音声の



記録が始まります。

- "メモリースティック デュオ"の容量がいっぱいになると停止します。
- 5 録画を止めるには、シャッターボ タンをもう1度深く押し込む

#### 撮影中の画面上の表示は

動画には記録されません。

I□Iボタンを押すたびに、画面表示オフ →バックライトオフ→画面表示オンの 順で変わります。

ヒストグラムは表示されません。 表示される項目について詳しくは、86 ページをご覧ください。

### 近接(マクロ)撮影する

モードスイッチを「**11**」にしてから、**別冊基本編 ―** 31ページの手順に従ってください。


### セルフタイマーで撮影する

モードスイッチを「**!!**」にしてから、**別冊基本編 ―** 32ページの手順に従ってください。

- 撮影するときは、マイクに指が触れないようにご注意ください。
- 動画撮影中は下記の操作ができません。
  - ズーム倍率の変更
  - -フラッシュ撮影
  - 日付・時刻の挿入
- A/V (MONO)端子にA/V接続ケーブル(付属)がつながっているとき、[640(ファイン)]に設定すると、液晶画面での撮影画像の表示ができません。液晶画面は青くなります。
- 各サイズによる記録時間については、68 ページをご覧ください。

## 液晶画面で動画を見る

本機の液晶画面で動画を見ることができます。音声も本機のスピーカーから 聞こえます。

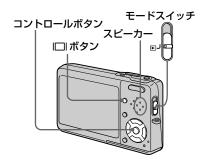

#### **1** モードスイッチを「▶」にする

### 2 ◀/▶で見たい動画を選ぶ

画像サイズ[640(ファイン)]または [640(スタンダード)]で撮影した動 画は液晶画面いっぱいに表示され ます。



 画像サイズ[160]で撮影した動画は ひとまわり小さく表示されます。

### 3 中央の●を押す

動画と音声が再生されます。 再生中は▶(再生)が液晶画面に表示 されます。



- 再生バー

### 再生を止めるには

中央の●をもう1度押してください。

### 音量を調節するには

▲/▼で調節してください。

### 早送り/巻き戻しをするには

再生中に▶(送り)または◀(戻し)を押し てください。

通常の再生に戻るには、中央の●を押してください。

#### 動画再生中の画面上の表示は


|□|ボタンを押すたびに、画面表示オフ →バックライトオフ→画面表示オンの 順で変わります。

ヒストグラムは表示されません。 表示される項目について詳しくは、88 ページをご覧ください。

- 動画をテレビで見る方法は、静止画と同じです(別冊基本編 → 44ページ)。
- 当社従来モデルで撮影した動画を再生すると、ひとまわり小さく表示される場合があります。

## 動画を削除する

不要な動画を削除します。

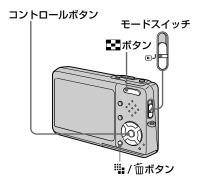

- プロテクトした動画は削除できません。
- 1度削除すると元に戻せないのでご注意く ださい。

### シングル画面のとき

- **1** モードスイッチを「▶」にする
- 2 ◀/▶で削除したい動画を表示する
- 3 \*\*\* / 向(削除) ボタンを押す この時点ではまだ削除されていません。
- 4 ▲で[削除]を選び、中央の●を押す
  「アクセス中」という表示が出て、動画が削除されます。
- 5 他の動画も削除するときは、◀/► で削除したい動画を表示し、手順4 を繰り返す

### 削除を中止するには

手順4または**5**で[終了]を選んでください。

### インデックス画面のとき

■ モードスイッチを「▶」にして、■ (インデックス)ボタンを1回押してインデックス(9枚表示)画面にする

16枚表示にするには **■** (インデックス)ボタンを2回押します。

- 2 🖫 / 🖆 (削除) ボタンを押す
- ③ ◀/▶で[選択]を選び、中央の●を 押す
- 4 削除したい動画を▲/▼/◀/▶で選び、中央の●を押す

選んだ動画に前(削除)マークが付きます。



この時点ではまだ削除されていません。

## 動画を分割する

- 5 他の動画も削除するときは、手順4 を繰り返す
- 6 🖫 / 🖆 (削除) ボタンを押す
- **7** ▶で[実行]を選び、中央の●を押す

「アクセス中」という表示が出て、 動画が削除されます。

### 削除を中止するには

手順**3**または**7**で[終了]を選んでください。

フォルダ内のすべての画像を削除するには、別冊基本編 → 48ページをご覧ください。

撮影した動画を分割したり、不要な部分 を削除することができます。


"メモリースティック デュオ"の容量が足りないときやEメールに添付するときに便利です。

分割すると元の動画は削除されますの で、ご注意ください。


### 分割したときのファイル番号は右記 のようになります

分割した動画は、最新のファイルとして、 それぞれ新しい番号を割り振られ、選択 している記録フォルダに記録されます。 分割する前の元の動画は削除され、その ファイル番号は欠番になります。


### 〈例〉101\_0002の動画を分割した場合



### 1シーンAを切り離す




### 2 シーンBを切り離す




### 3 シーンAとBが不要なら削除する



### 4 必要なシーンだけが残る



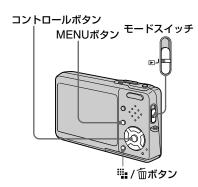

- **1** モードスイッチを「▶」にする
- 2 ◀/▶で分割したい動画を表示する
- **3 MENUボタンを押す**メニューが表示されます。
- 4 ▶で[%](分割)を選び、中央の●を押す。▲で[実行]を選び、中央の●を押す

動画が再生されます。

### 5 分割する位置を決める

分割したい位置で、中央の●を押し ます。



分割する位置を微調整したいときは、[◀Ⅱ/Ⅱ▶](コマ戻し/コマ送り)を選び、◀/▶で微調整してください。分割する場所を選び直したいときは、[キャンセル]を選んでください。動画が再び再生されます。

- 分割する位置を決めたら、▲/▼で [実行]を選び、中央の●を押す
- **7** ▲で[実行]を選び、中央の●を押す

動画が分割されます。

### 分割を中止するには

手順5または7で[終了]を選んでください。再生画面に戻ります。

- 下記の画像は分割できません。
  - 静止画
  - 分割できる充分な長さ(約2秒以上)の ない動画
  - プロテクトされている動画
- ◆ 1度分割した動画を元に戻すことはできません。
- 分割された動画は選択している記録フォルダに一番新しいファイルとして記録されます。

## 「Picture Package」と 「ImageMixer VCD2」を インストールする

「Picture Package」はWindowsのみに対応しています。

本機に付属のCD-ROMに入っているソフトウェア「Picture Package」(ピクチャーパッケージ)を使うと、本機で撮影した画像をお使いのパソコンで活用できます。「Picture Package」のインストールを行うと、USBドライバのインストールも同時に行えます。

パソコンを使用中の場合には、インストール前に使用中のソフトウェアをすべて終了してください。

Picture Packageに関するお問い合わせ サポートはピクセラユーザーサポートセ ンターに委託しています。

ピクセラユーザーサポートセンター

電話:06-6633-3900

受付時間:月〜日 午前9時〜午後5時 (ただし、年末、年始、祝日を除く) URL: http://www.ppackage.com/ Windowsの基本動作環境については 別冊基本編 → 52ページをご覧くだ さい。その他に下記の環境が必要にな ります。

必要なソフトウェア: Macromedia Flash Player 6.0以降、Windows Media Player 7.0以降、DirectX 9.0b以降

オンラインでプリント注文する場合は (50ページ)、Internet Explorer 5.5 以降(5.5 SP2、6 SP1を推奨)

サウンドカード: 16 bitステレオサウンドカードおよびスピーカー

**メモリ**:64 MB以上(128 MB以上を 推奨)

**ハードディスク**:インストール時に必


要な容量:約500 MB

**ディスプレイ**: 4 MBのVRAMを搭載 したビデオカード(Direct Drawドラ イバに対応)


- スライドショーを自動作成する場合は (49ページ)、Pentium III 500 MHz以 上のCPUが必要です。
- 「ImageMixer VCD2」をお使いになる 場合は、Pentium III 800 MHz以上の CPUを推奨します。
- 本ソフトウェアはDirectXテクノロジー に対応しています。ご使用の際には DirectXのインストールが必要です。
- CD-Rに書き込みを行う場合には、記録 デバイスが動作する環境が別途必要です。

### 1 パソコンの電源を入れる

- USBドライバ単独でのインストール (別冊基本編 → 53ページ)をして いない場合は、インストール前に本 機をパソコンに接続しないでくださ い(Windows XP以外)。
- Windows 2000をお使いの方は、 Administrator(管理者権限)でログ オンしてください。
- Windows XPをお使いの方は、コン ピュータの管理者権限でログオンし てください。
- ② CD-ROM(付属)を、パソコンの CD-ROMドライブにセットする インストールメニュー画面が表示 されます。

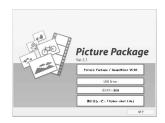

③ 「Picture Package/ImageMixer VCD2」をクリックする



設定言語の選択画面が表示されます。

4 「日本語」を選び、「次へ」をクリックする



#### **1** [次へ]をクリックする

「使用許諾契約」画面が表示されます。

「使用許諾契約」の内容をよく読み、 同意される場合は[使用許諾契約の 全条項に同意します]にチェックを 入れ、[次へ]をクリックします。





### 6 [次へ]をクリックする



7 「インストール準備の完了」画面の [インストール]をクリックする



インストールが始まります。 完了すると「ImageMixer VCD2 セットアップへようこそ」画面が表示されます。 **8** [次へ]をクリックする。画面の指示に従ってインストールする



完了すると「ImageStation用の InstallShield Wizardへようこそ」 画面が表示されます。 [9] [次へ]をクリックする。「InstallShield Wizardの完了」画面が表示されたら[完了]をクリックする





インストール完了後、「DirectXセットアップの開始」画面が表示された場合は、画面の指示に従ってインストールしてください。

## 「Picture Package」で 画像をコピーする

[はい、今すぐコンピュータを再起動します]がチェックされていることを確認して、[完了]をクリックする

パソコンが再起動します。



デスクトップ上に「Picture Package Menu」と「Picture Package Menu取り込み先フォルダ」のショートカットが表示されます。

11 パソコンからCD-ROMを取り出す



通常は「マイピクチャ」フォルダ内に
「Picture Package」、「日付」フォルダが
作成され、その中に画像ファイルがすべて
コピーされます。

別冊基本編 → 55ページの操作を行い、本機とパソコンを付属のUSBケーブルでつないでください。

「Picture Package」が自動起動し、 "メモリースティック デュオ"内の 画像がコピーされます。コピーが行わ れるとPicture Package Viewerが起動し、コピーされた画像が表示されます。

「Picture Package」で自動コピーが行えない場合は、「Picture Package Menu」を起動し、「自動取り込み」の中にある「設定」を確認してください。

## 「Picture Package」を 使用する

デスクトップ上にある[Picture Package Menu]を起動させて画像を活用する方法を説明します。

- お使いのパソコンによっては初期画面が 異なる場合があります。画面右下の[設定] でお好みの順に変更することができます。
- 詳しい使いかたについては、各画面右上に ある ② をクリックして、ヘルプをご覧く ださい。

## パソコン内の画像を見る

■面左側の[パソコン内の画像を 見る]をクリックする



2 画面右下の[パソコン内の画像を 見る]をクリックする



パソコン内の画像を見るための画 面が表示されます。

### CD-Rに画像を保存する

画面左側の[CD-Rに画像を保存]をクリックする



画面右下の[CD-Rに画像を保存する]をクリックする



CD-Rに画像を保存するための画面が表示されます。

## メニュー付きのビデオCDを作成 する("ImageMixer VCD2")

CD-Rに画像を保存するには、CD-Rドライブが必要です。対応ドライブの情報はピクセラユーザーサポートセンターのホームページで確認できます。

http://www.ppackage.com/

「ImageMixer VCD2」は高精細静止画 ビデオCDに対応しています。

■ 画面左側の[ビデオ/スライド ショーのビデオCDを作成する] をクリックする



回面右下の[ビデオ/スライド ショーのビデオCDを作成する] をクリックする



「ImageMixer VCD2」画面が表示されます。

- 3 [Video CD]をクリックする
- 4 使用する画像の入ったフォルダを 選択する
  - ① 左画面からフォルダを選択し、〔追加〕をクリックする。選択された画像フォルダが右画面に移動します。
  - ② [次へ]をクリックする。



### スライドショーを作成する

メニューの背景やボタンの設定、 タイトルなどを入力し、[次へ]を クリックする

お好みに応じて入力してください。



- 6 ビデオCDの再生確認をする

  - ② [▶]をクリックして再生する。



**7** [次へ]をクリックしてディスク名 を入力する



CD-RドライブにCD-Rを入れて [書き込み]をクリックすると書き 込み用の画面が表示されます。 ■ 画面左側の[Myスライドショーを自動作成]をクリックする



2 画面右下の[Myスライドショー を自動作成する]をクリックする



Myスライドショーを作成するため の画面が表示されます。

## オンラインでプリント注文す る

■ 画面左側の[オンラインでプリント注文する]をクリックする



2 画面右下の[プリント注文へ進む] をクリックする



オンラインでプリント注文するための画面が表示されます。

- Windows 98には対応していません。
- インターネットに接続するための環境が 必要です。
- イメージステーションのユーザー登録が 必要です。登録の方法は、ヘルプをご覧く ださい。

### 画像をプリントする

- 1 「パソコン内の画像を見る」(47 ページ)の操作を行い画像を一覧表示にする。
- 2 画像一覧からプリントしたい画像 をダブルクリックする



印刷用画面が表示されます。

# 4 画面左上の[印刷]ボタンをクリックして、[印刷]を選択する



印刷ウィザードが表示されます。

5 印刷用紙や枚数を設定して印刷する

## Macintoshで「ImageMixer VCD2」を使用する

「ImageMixer VCD2」はMacintosh (Mac OS X(v10.1.5)以降)にも対応 しています。

本機に付属のCD-ROMに入っているソフトウェア「ImageMixer VCD2」を使うと、パソコンに保存されている静止画や動画を素材として、ビデオCDを作成することができます。

- Macintosh版の「ImageMixer VCD2」ではディスクイメージ(ビデオCD形式でCD-Rに書き込みを行うためのデータ)作成までを行います。実際にビデオCD形式でCD-Rに保存する場合は、Roxio社のToast(別売り)が必要になります。
- パソコンを使用中の場合には、インストール前に使用中のソフトウェアをすべて終了してください。

ImageMixer VCD2に関するお問い合わせ サポートはピクセラユーザーサポートセ ンターに委託しています。

ピクセラユーザーサポートセンター

電話:06-6633-3900

受付時間:月~日 午前9時~午後5時 (ただし、年末、年始、祝日を除く)

URL: http://www.lmageMixer.com/

### Macintoshの動作環境

**OS**: Mac OS X(v10.1.5以降) 工場出荷時にインストールされてい ることが必要です。

CPU: iMac.eMac.iBook、 PowerBook.Power Mac G3/G4 シリーズ

メモリ: 128 MB以上(256 MB以 トを推奨)

**ハードディスク**: インストール時に 必要な容量:約250 MB

ディスプレイ: 1024×768ドット 以上、32000色以上

- 工場出荷時にQuickTime 4以降がインストールされていることが必要です (QuickTime 5を推奨)。
- 推奨環境のすべてのパソコンの動作を 保障するものではありません。

### インストールする

- **1** パソコンの電源を入れる。
  - ディスプレイの設定を1024×768ドット以上、32000色モード以上にしてください。
- **2** CD-ROM(付属)を、パソコンのCD-ROMドライブにセットする。
- **3** CD-ROMアイコンをダブルクリックする。
- **4** 「MAC」フォルダの中の「IMXINST. SIT」をハードディスクアイコンにコ ピーする。
- **5** コピー先のフォルダの中の [IMXINST.SIT]をダブルクリックす る。
- **6** 解凍された[ImageMixer VCD2\_Install] をダブルクリックする。
- 7 ユーザーの承認画面が表示されたら、 お好みの名前とパスワードを入力する。 ソフトウェアのインストールが始まります。

## メニュー付きのビデオCDを作成 する("ImageMixer VCD2")

「ImageMixer VCD2」は高精細静止画 ビデオCDに対応しています。

- 「アプリケーション」の中から 「ImageMixer」フォルダを開く
- [2] 「ImageMixer VCD2」をクリックする
- **3** 48ページの手順**3** から**6** の操作を行う
- 4 [次へ]をクリックしてディスク名 と保存先を入力する CD-Rに保存する準備が完了します。

## 故障かな?と思ったら

困ったときは、下記の流れに従ってください。

**1** 53~63ページの項目をチェックし、 本機を点検する

液晶画面に「C:□□:□□]のような表示が出たときは自己診断表示機能が働いています。67ページをご覧ください。

- 2 コントロールボタン右下にある RESETボタンを先の細いもので押し てから、電源を入れる (この操作を行うと、日時などの設定 は解除され、お買い上げ時の設定に戻 ります。)
- RESETボタン
- 3 デジタルイメージングカスタマー サポートのホームページで確認する http://www.sony.co.jp/support-di/
- **4** テクニカルインフォメーションセン ターに電話で問い合わせる(裏表紙)

#### バッテリー・充電

症状	原因/処置
バッテリーが充電できない。	● 本機の電源が入っています。電源を切ってください( <b>別冊基本編 ──</b> 18ページ)。
本機にバッテリーを入れられ ない。	<ul> <li>・ バッテリー取りはずしつまみを押し、落下防止レバーを開けてください(別冊基本編 → 12ページ)。</li> <li>・ 正しい向きにして入れてください(別冊基本編 → 12ページ)。</li> </ul>
バッテリー充電中、4/CHGラ ンプが点滅する。	<ul> <li>・ バッテリーを正しく取り付けてください(別冊基本編 → 12ページ)。</li> <li>・ バッテリーが故障しています。テクニカルインフォメーションセンターに問い合わせてください(裏表紙)。</li> <li>・ バッテリーが消耗しています。ACアダプターを1度抜き差ししてから、バッテリーを充電してください。</li> </ul>

症状	原因/処置
バッテリー充電中、4/CHGランブが点灯していない。	<ul> <li>ACアダプターがはずれています。きちんと接続し直してください(別冊基本編 → 17ページ)。</li> <li>ACアダプターが故障しています。テクニカルインフォメーションセンターに問い合わせてください(裏表紙)。</li> <li>バッテリーを正しく取り付けてください(別冊基本編 → 12ページ)。</li> <li>充電が完了しています。</li> <li>バッテリーが消耗しています。ACアダプターを1度抜き差ししてから、バッテリーを充電してください。</li> <li>本機をサイバーショットステーションに正しく取り付けてください(別冊基本編 → 10ページ)。</li> </ul>
バッテリーの残量表示が正し くない。またはバッテリー残 量表示が充分なのに電源がす ぐ切れる。	<ul> <li>・ 温度が極端に高いまたは低いところで使用しているためです(76ページ)。</li> <li>・ 残量表示機能と実際の残量にズレが生じたためです。バッテリーを使い切ってから充電すると、残量表示機能が正しくなります(別冊基本編 → 14ページ)。</li> <li>・ バッテリーが消耗しています。充電されたバッテリーを取り付けてください(別冊基本編 → 12ページ)。</li> <li>・ バッテリーそのものの寿命です(81ページ)。新しいバッテリーと交換してください。</li> </ul>
バッテリーの消耗が早い。	<ul> <li>バッテリーそのものの寿命です(81ページ)。新しいバッテリーと交換してください。</li> <li>温度が極端に低いところで使用しているためです(76ページ)。</li> <li>バッテリー端子が汚れています。綿棒などで掃除してから充電してください。</li> <li>バッテリーの充電が終わったら、DCプラグを本機から取りはずしてください。</li> </ul>
電源が入らない。	<ul> <li>・ バッテリーを正しく取り付けてください(別冊基本編 → 12ページ)。</li> <li>・ ACアダプターがはずれています。きちんと接続し直してください(別冊基本編 → 17ページ)。</li> <li>・ ACアダプターが故障しています。テクニカルインフォメーションセンターに問い合わせてください(裏表紙)。</li> <li>・ バッテリーが消耗しています。充電されたバッテリーを取り付けてください(別冊基本編 → 12ページ)。</li> <li>・ バッテリーそのものの寿命です(81ページ)。新しいバッテリーと交換してください。</li> <li>・ 本機をサイバーショットステーションに正しく取り付けてください(別冊基本編 → 10ページ)。</li> </ul>
電源が途中で切れる。	<ul> <li>・操作しない状態が3分以上続くと、バッテリーの消耗を防ぐため、自動的に電源が切れます。電源を入れ直すか、ACアダプターをお使いください(別冊基本編 → 18、17ページ)。</li> <li>・バッテリーが消耗しています。 充電されたバッテリーを取り付けてください(別冊基本編 → 12ページ)。</li> <li>・本機をサイバーショットステーションに正しく取り付けてください(別冊基本編 → 10ページ)。</li> </ul>

## 静止画/動画を撮る

症状	原因/処置
電源を入れても液晶画面がつかない。	● 暗い場所で  □  ボタンを押してバックライトがオフになっています。バックライトをオンにしてください (別冊基本編 ━━ 29ページ)。
液晶画面に被写体が写らない。	● モードスイッチを「▲」または「 <b>肛</b> 」にしてください(38ページ、 <b>別冊基本編 ──</b> 25)。
動画撮影時、液晶画面が青く なって被写体が写らない。	◆ A/VOUT(MONO)端子にA/V接続ケーブルがつながった状態で、画像サイズが[640(ファイン)]に設定されています。A/V接続ケーブルを抜いてください。または、画像サイズを[640(ファイン)]以外にしてください。
フォーカスが合わない。	<ul> <li>・ 被写体が近すぎるためです。近接(マクロ)撮影モードにし、最短撮影距離(W側で約8 cm、T側で約25 cm)よりもカメラを離して撮影してください(別冊基本編 → 31ページ)。または、シーンセレクションの「Q」(拡大鏡モード)にして、被写体までの距離を約1 cmから20 cm離してピントを合わせてください。</li> <li>・ 静止画撮影時は、シーンセレクションの「Q」(拡大鏡モード)、</li></ul>
光学ズームができない。	<ul> <li>動画撮影中はズーム倍率を変更できません。</li> <li>静止画撮影時、シーンセレクションの(Q (拡大鏡モード)以外を選んでください(別冊基本編 → 40ページ)。</li> </ul>
プレシジョンデジタルズーム ができない。	<ul> <li>セットアップ画面の[デジタルズーム]が[スマート]または[切]になっています。[プレシジョン]にしてください(73ページ、別冊基本編 → 30ページ)。</li> <li>動画モードになっています。解除してください。</li> </ul>
スマートズームができない。	<ul> <li>セットアップ画面の[デジタルズーム]が[プレシジョン]または[切]になっています。[スマート]にしてください(73ページ、別冊基本編 → 30ページ)。</li> <li>画像サイズが[5M]または[3:2]になっています。それ以外のサイズにしてください(別冊基本編 → 22ページ)。</li> <li>マルチ連写時はスマートズームは使えません(20ページ、別冊基本編 → 30ページ)。</li> <li>動画モードになっています。解除してください。</li> </ul>
画像が暗い。	<ul> <li>● 逆光になっています。測光モードを選んでください(14ページ)。または、露出を補正してください(11、69ページ)。</li> <li>● 液晶画面が暗いので、バックライトの明るさを調節してください(74ページ)。</li> <li>● I□Iボタンを押してバックライトをオンにしてください(別冊基本編 → 29ページ)。</li> </ul>

症状	<b>                                      </b>
址仏	原因/処置
画像が明るい。	● 舞台撮影など、暗いところでスポットライトが当たっている状態で撮影しています。露出を補正してください
	(11,69ページ)。
	● 液晶画面が明るいので、LCDバックライトの明るさを調節してください(74ページ)。
画像が白黒になる。	• ピクチャーエフェクトを[モノトーン]以外にしてください(21ページ)。
明るい被写体を写すと、縦に尾	• スミアという現象です。故障ではありません。
を引いたような画像になる。	
暗い場所で液晶画面を見ると	• 暗い場所でも確認できるように、液晶画面を一時的に明るくする機能が働いています。 撮影される画像には影
画像にノイズが目立つ。	響ありません。
撮影できない。	● "メモリースティック デュオ"が入っていません。"メモリースティック デュオ"を入れてください
	(別冊基本編 📤 21ページ)。
	● "メモリースティック デュオ"の容量がいっぱいになっています。"メモリースティック デュオ"内の不
	要な画像を削除してください(40ページ、 <b>別冊基本編 ――</b> 46ページ)。または、"メモリースティック デュオ"
	を交換してください。
	● 誤消去防止スイッチのある "メモリースティック デュオ"を使用し、スイッチが「LOCK」になっています。
	解除してください(78ページ)。
	● フラッシュ充電中は撮影できません。
	● 静止画撮影時は、モードスイッチを「 <b>₫</b> 」にしてください( <b>別冊基本編 ━━</b> 25ページ)。
	● 動画撮影時は、モードスイッチを「 <b>肛</b> 」にしてください(38ページ)。
	● 動画撮影時、画像サイズが[640(ファイン)]になっています。 "メモリースティック PRO デュオ"を入れ
	てください(38、78ページ)。または、画像サイズを[640(ファイン)]以外にしてください。
撮影に時間がかかる。	• NRスローシャッター機能が働いています( <b>別冊基本編 →</b> 41ページ)。

症状	原因/処置
フラッシュ撮影ができない。	• モードスイッチを「 <b>₫</b> 」にしてください( <b>別冊基本編 → 2</b> 5ページ)。
	● 設定が③(発光禁止)になっています。オート(表示なし)、≰(強制発光)または≰si (スローシンクロ)にしてください(別冊基本編 — 33ページ)。
	● 静止画撮影時は、シーンセレクションの <b>)</b> (夜景モード)、 <b>☆</b> (打ち上げ花火モード)または <b>2</b> (キャンドルモード)以外のモードを選んでください。
	シーンセレクションの[Q](拡大鏡モード)、▲ (風景モード)、&(スノーモード)、 (ビーチモード)または     ★(高速シャッターモード)を選んでいるときは、フラッシュを(強制発光)にしてください     (別冊基本編 — 33ページ)。
	● [Mode] (撮影モード)を[通常撮影]にしてください。
フラッシュ撮影した画像に、ぼ	• 空気中のホコリがフラッシュの強い光に反射して写りこんだためです。故障ではありません。
んやりとした丸い斑点が写っ	
ている。	
近接(マクロ)撮影ができない。	<ul> <li>静止画撮影時は、シーンセレクションの【へ】(拡大鏡モード)、→(夜景モード)、(風景モード)、(利力を)(打ち上げ花火モード)または全(キャンドルモード)以外のモードを選んでください(別冊基本編 → 40ページ)。</li> </ul>
連写できない。	● "メモリースティック デュオ"の容量がいっぱいになっています。不要な画像を削除してください (40ページ、別冊基本編 → 46ページ)。または、"メモリースティック デュオ"を交換してください。
被写体の目が赤く写る。	● 赤目軽減モードにしてください(73ページ、 <b>別冊基本編 ──</b> 34ページ)。
	● 被写体に近づいてフラッシュ推奨撮影距離( <b>別冊基本編 ━━</b> 33ページ)内で撮影してください。
	• 室内を明るくして撮影してください。
正しい撮影日時が記録されない。	● 日付・時刻を合わせてください(75ページ、 <b>別冊基本編 ──</b> 19ページ)。
シャッターを半押しするとF	• 露出が合っていないので、補正してください(11ページ)。
値、シャッタースピードが点滅 する。	

### 画像を見る

症状	原因/処置
再生できない。	<ul> <li>モードスイッチを「▶」にしてください(別冊基本編 → 42ページ)。</li> <li>パソコンでフォルダ/ファイルの名前を変更したためです(別冊基本編 → 67ページ)。</li> <li>パソコンで画像を加工したファイルや、本機以外で撮影した画像は本機での再生を保証しません。</li> </ul>
	● USBモードになっています。USB接続を終了してください( <b>別冊基本編 ──</b> 63、68ページ)。
表示直後に再生画像が粗い	• 画像処理のため、表示直後に画像が粗くなります。故障ではありません。
テレビに画像が出ない。	<ul> <li>セットアップ画面の[ビデオ信号出力]が[PAL]になっています。[NTSC]にしてください(75ページ)。</li> <li>接続が正しくありません。確認してください(別冊基本編 → 44ページ)。</li> <li>USB端子が接続されています(別冊基本編 → 44ページ)。別冊基本編 → 63ページ■、または68ページ の手順に従ってUSBケーブルを抜いてください。</li> </ul>
パソコンで再生できない。	● 60ページをご覧ください。

### 画像を削除する/編集する

症状	原因/処置
削除できない。	● 画像がプロテクトされています。解除してください(27ページ)。
	● 誤消去防止スイッチのある "メモリースティック デュオ" を使用し、スイッチが「LOCK」になっています。 解除してください(78ページ)。
誤って消してしまった。	● 画像にプロテクトをかけると、誤消去を防げます(27ページ)。
	<ul><li>● 誤消去防止スイッチのある "メモリースティック デュオ"をご使用の場合、スイッチを「LOCK」にすると誤 消去を防げます(78ページ)。</li></ul>
リサイズができない。	• 動画/マルチ連写画像はリサイズできません。
プリント予約マークが付かな	• 動画にはプリント予約マークを付けられません。
い。	
動画を分割できない。	● 分割できる充分な長さのない動画は分割できません。
	● プロテクトされている動画は分割できません。プロテクトを解除してください(27ページ)。
	● 静止画は分割できません。

### パソコン

パソコンとの接続方法や最新サポート情報はデジタルイメージングカスタマーサポートのホームページをご覧ください。



Pigital http://www.sony.co.jp/support-di/

症状	原因/処置
対応しているOSが分からな	<ul><li>●「パソコンの推奨使用環境」を確認してください(別冊基本編 → 52、68ページ)。</li></ul>
い。	
USBドライバをインストール	Windows 2000を使用している場合は、Administrator(管理者権限)でログオンしてください
できない。	(別冊基本編 ➡ 53ページ)。
本機がパソコンに認識されな	● 本機の電源を入れてください( <b>別冊基本編 →</b> 18ページ)。
い。	● バッテリー残量が少ないので、ACアダプターを使用してください( <b>別冊基本編 ──</b> 17ページ)。
	<ul><li>◆ 付属のUSBケーブルを使ってください(別冊基本編 → 55、68ページ)。</li></ul>
	● 1度パソコンとサイバーショットステーションからUSBケーブルを抜いて再度しっかりと差し込み、「USB
	モード」と表示されているか確認してください( <b>別冊基本編 ━━</b> 55ページ)。
	● 本機をサイバーショットステーションに正しく取り付けてください( <b>別冊基本編 ━━ 1</b> 0ページ)。
	● セットアップ画面の[USB接続]を[標準]にしてください(5、75ページ)。
	• パソコンのUSB端子にサイバーショットステーションの他に機器が接続されています。キーボード/マウス
	以外は取りはずしてください( <b>別冊基本編 → </b> 52ページ)。
	● 本機がパソコン本体に直接接続されていません。USBハブ経由などで接続せずに本機とパソコンを直接接続し
	てください( <b>別冊基本編 → 5</b> 2ページ)。
	● USBドライバをインストールしてください(別冊基本編 — 53ページ)。
	CD-ROM(付属)から「USBドライバ」をインストールする前に、USBケーブルで本機とパソコンを接続したた     Total Cartiful Action Actio
	<ul><li>め、デバイスが正しく認識されていません。正しく認識されなかったデバイスを削除してから、USBドライバをインストールしてください(別冊基本編 → 60,53ページ)。</li></ul>
一本格をつば、 オキャル	The second secon
画像をコピーできない。	● 本機とパソコンを正しくUSB接続してください( <b>別冊基本編 ――</b> 55、68ページ)。
	● お使いのOSに対応した手順でコピーしてください(46ページ、 <b>別冊基本編 →</b> 58、61、68ページ)。
	● パソコンでフォーマットした "メモリースティック デュオ" で撮影したためです。本機でフォーマットした "メエリ・フェィック・デュオ"で撮影してください。
	た "メモリースティック デュオ" で撮影してください。

症状	原因/処置
USB接続をしたときに 「Picture Package」が自動起	<ul><li>● 「Picture Package Menu」を起動し、[設定]を確認してください。</li><li>● パソコンの電源を入れた状態でUSB接続をしてください(別冊基本編 → 55ページ)。</li></ul>
動しない。	。「Diatura Daaliana N /フトウェフなかはいの相合け タ南南ナ にちて A 川 でも 3監ノゼナい
画像を再生できない。	● 「Picture Package」ソフトウェアをお使いの場合は、各画面右上にあるヘルプをご覧ください。 ● パソコンメーカーまたはソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
動画を再生すると画像や音が 途切れる。	● "メモリースティック デュオ" から直接再生しているためです。パソコンのハードディスクに動画をコピーして、ハードディスクのファイルを再生してください(46ページ、 <b>別冊基本編 →</b> 58、61、68ページ)。
画像を印刷できない。	• プリンターの設定を確認してください。
パソコンからコピーした画像 ファイルが本機で見られない。	● 間違ったフォルダにコピーしています。101MSDCFなど本機で認識するフォルダにコピーしてください (別冊基本編 → 67ページ)。
	● パソコンでフォルダ/ファイルの名前を変更したためです( <b>別冊基本編 ━━</b> 67ページ)。

## "メモリースティック デュオ"

症状	原因/処置
本機に入らない。	● "メモリースティック デュオ"を入れる向きが違っています。正しい向きにして入れてください (別冊基本編 ━━ 21ページ)。
記録できない。	<ul> <li>誤消去防止スイッチのある "メモリースティック デュオ"を使用し、スイッチが「LOCK」になっています。解除してください(78ページ)。</li> <li>"メモリースティック デュオ"の容量がいっぱいになっています。不要な画像を削除してください(40ページ、別冊基本編 → 46ページ)。</li> <li>動画撮影時、画像サイズが[640(ファイン)]になっています。 "メモリースティック PRO デュオ"を入れるか(38、78ページ)、画像サイズを[640(ファイン)]以外にしてください。</li> </ul>
フォーマットできない。	• 誤消去防止スイッチのある "メモリースティック デュオ" を使用し、スイッチが「LOCK」になっています。 解除してください(78ページ)。
誤ってフォーマットしてし まった。	● フォーマットすると、"メモリースティック デュオ"内のデータはすべて消去され、元に戻せません。誤 消去防止スイッチのある"メモリースティック デュオ"をお使いの場合、スイッチを「LOCK」にすると誤 フォーマットを防げます(78ページ)。

## PictBridge対応プリンター

症状	原因/処置
プリンターと接続できない。	<ul> <li>プリンターがPictBridgeに対応しているかどうか、プリンターのメーカーにお問い合わせください。</li> <li>プリンターの電源が入り、接続可能な状態になっていることを確認してください。</li> <li>セットアップ画面の[USB接続]を[PictBridge]にしてください(75ページ)。</li> <li>接続状態によっては、接続が確立できない場合があります。USBケーブルを抜いて、接続し直してください。プリンターにエラー表示が出ている場合は、プリンターの取扱説明書をご覧ください。</li> </ul>
ブリントできない。	<ul> <li>ブリンターと接続されていません。本機とプリンターがUSBケーブルで正しく接続されているかどうかを確認してください。</li> <li>プリンターの電源を入れてください。詳しくはプリンターの取扱説明書をご覧ください。</li> <li>プリント中に「終了」を選ぶと、プリンターによっては再度印刷できない場合があります。USBケーブルを抜いて、接続し直してください。それでも復帰しないときは、USBケーブルをもう1度抜き、プリンターの電源を入れ直してから接続し直してください。</li> <li>動画はプリントできません。</li> <li>本機以外で撮影した静止画、またはパソコンで加工した画像はプリントできない場合があります。</li> </ul>
プリントが中断される。	「CSS (USBケーブル抜き禁止)マークが消える前に、USBケーブルを抜いたためです。
日付挿入/インデックスプリントができない。	<ul> <li>プリンターが日付挿入/インデックスプリントに対応しているかどうか、プリンターのメーカーにお問い合わせください。</li> <li>プリンターによっては、インデックスプリントでは日付が挿入されない場合があります。プリンターのメーカーにお問い合わせください。</li> </ul>
プリントしたい用紙サイズが 選択できない。	• ブリンターがブリントしたい用紙サイズに対応しているかどうか、プリンターのメーカーにお問い合わせください。
日付部分に「」などが印 刷される。	• 印刷可能な撮影日時情報が入っていない画像ファイルでは、日付の印刷を行うことができません。[日付]を [切]に設定して印刷してください。
ブリンターの用紙サイズ通り に印刷できない。	<ul> <li>本機とプリンターを接続した後にプリンターの用紙を別のサイズの用紙と取り換えた場合は、1度USBケーブルを抜いて本機とプリンターを接続し直してください。</li> <li>本機での印刷設定とプリンターの設定が合っていません。用紙サイズを変更してください(33、35ページ)、またはプリンターの設定を変更してください。</li> </ul>

症状	原因/処置
印刷を中止すると他の操作が	• プリンターが印刷中止を処理しているので完了するまでお待ちください。(プリンターによって時間がかかる
できない。	場合があります。)

## その他

症状	原因/処置		
操作を受け付けない。	• "インフォリチウム" バッテリーを使っていないためです。バッテリーは必ず "インフォリチウム" バッテリーを使ってください(80ページ)。		
	<ul> <li>・バッテリーが残り少ない(☆1表示が出る)ので充電してください(別冊基本編 → 12ページ)。</li> <li>・ACアダプターをマルチ接続端子とコンセントにしっかり差し込んでください(別冊基本編 → 17ページ)。</li> <li>・本機をサイバーショットステーションに正しく取り付けてください(別冊基本編 → 10ページ)。</li> </ul>		
電源が入っているのに操作できない。	• 内部システムの誤動作です。電源を取りはずし、約1分後再び電源をつなぎ、本機の電源を入れてください。これでも操作できないときは、コントロールボタン右下のRESETボタンを先の細いもので押してから、電源を入れてください。(この操作をすると日時などの設定が解除されます。)(53ページ)		
液晶画面上の表示が分からない。	<ul><li>◆ 表示の種類を確認してください(84~88ページ)。</li></ul>		
レンズがくもる。	• 結露しています。電源を切って約1時間そのままにしてから使用してください(77ページ)。		
長時間使用すると、本機が熱くなる。	• 故障ではありません。		

## 警告表示について

液晶画面には次のような表示が出ることがあります。

表示	意味/処置
メモリースティックがありません	• "メモリースティック デュオ"を入れてください( <b>別冊基本編 ──</b> 21ページ)。
システムエラー	<ul><li>● 電源を入れ直してください(別冊基本編 → 18ページ)。</li></ul>
メモリースティックエラー	<ul> <li>◆ 本機では使えない "メモリースティック デュオ" が入っている(78ページ)。</li> <li>"メモリースティック デュオ" が壊れている。</li> <li>"メモリースティック デュオ" の端子部が汚れている。</li> <li>"メモリースティック デュオ"を正しく入れてください(別冊基本編 → 21ページ)。</li> </ul>
非対応のメモリースティックです	● 本機では使えない"メモリースティック デュオ"が入っている(78ページ)。
フォーマットエラー	● "メモリースティック デュオ"が正しくフォーマットされていない。フォーマットし直してください( <b>別冊基本編 → 4</b> 9ページ)。
メモリースティックがロックされています	• 誤消去防止スイッチのある "メモリースティック デュオ" を使用し、スイッチが「LOCK」 になっている。解除してください(78ページ)。
メモリースティックの残量がありません	● "メモリースティック デュオ"の空き容量が足りないので、記録ができない。不要な画像 やデータを削除してください(40ページ、 <b>別冊基本編 ──</b> 46ページ)。
読み出し専用のメモリースティックです	● 本機ではこの"メモリースティック・デュオ"への画像記録や消去はできません。
このフォルダにはファイルがありません	<ul><li>フォルダ内に画像が記録されていない。</li></ul>
フォルダエラー	● 上3桁の番号が同じフォルダが "メモリースティック デュオ"内にある(例: 123MSDCF と123ABCDE)。別のフォルダを選択するかフォルダを作成してください。
これ以上フォルダ作成できません	• 上3桁の番号が「999」のフォルダが"メモリースティック デュオ"内にある。本機でこれ 以上のフォルダを作成できません。
記録できません	<ul><li>◆ 本機で記録フォルダに設定できないフォルダを選択した。他のフォルダを選択してください (7ページ)。</li></ul>
ファイルエラー	● 画像再生時の異常。


表示	意味/処置
ファイルがプロテクトされています	● 画像にプロテクトがかけられている。プロテクトを解除してください(27ページ)。
"インフォリチウム"バッテリーを使ってくだ さい	• "インフォリチウム" 対応以外のバッテリーを使っている。
画像サイズオーバーです	• 本機で再生できないサイズの画像を再生しようとしている。
分割できません	<ul><li>◆ 分割できる充分な長さ(約2秒以上)がない。</li><li>◆ 動画ではない。</li></ul>
無効な操作です	• 本機以外で作成したファイルを再生しようとしている。
<b>4</b>	● バッテリーの残量が少ないまたは残量がない。バッテリーを充電してください( <b>別冊基本編</b> 12ページ)。ご使用状況やバッテリーパックの種類によっては、バッテリー残量が5分から10分でも点滅することがあります。
<b>(1</b> )	• 光量不足のため、手ぶれが起こりやすい状況になっているので、フラッシュを使ってください。または、三脚などでカメラをしっかりと固定してください。
電源を入れ直してください	• レンズの誤動作。
640(ファイン)に対応していません	● [640(ファイン)]の動画に対応しているのは "メモリースティック PRO デュオ"のみです。"メモリースティック PRO デュオ"を入れてください。または画像サイズを[640 (ファイン)]以外に設定してください。
接続先を確認してください	<ul> <li>本機の設定が[PictBridge]になっているのに、PictBridgeに対応していない機器と接続している。接続している機器を確認してください。</li> <li>接続状況によっては、接続が確立できない場合がある。USBケーブルを抜いて、接続し直してください。 ブリンターにエラー表示が出ている場合は、ブリンターの取扱説明書をご覧ください。</li> </ul>
<b>/</b> 人機器と接続してください	• ブリンターと接続する前にブリントしようとした。PictBridge対応のプリンターと接続してください。
ブリントできる画像がありません	<ul><li>プリント予約マークを付けないで[DPOF画像]を実行しようとした。</li><li>動画しか入っていないフォルダを選んで、[フォルダ内全て]を実行しようとした。動画はプリントできません。</li></ul>

表示	意味/処置
ブリンタービジー	接続しているプリンターが印刷中などで、印刷要求を受け付けることができない。接続しているプリンターを確認してください。
用紙エラー	• 接続しているプリンターが、用紙切れ、紙詰まりなどの用紙に関するエラーを起こしている。 接続しているプリンターを確認してください。
インクエラー	• 接続しているプリンターが、インクに関するエラーを起こしている、またはインクがなくなったか、少なくなっている。接続しているプリンターを確認してください。
ブリンターエラー	• プリンターからエラー発生の通知がきている。接続しているプリンターを確認してください。 または、プリントしたい画像が壊れていないか確認してください。
	接続しているプリンターへのデータ転送が完了していない可能性がある。USBケーブルを抜かないでください。
処理中	• プリンターが印刷中止処理を行っている。処理が完了するまでは印刷できません。プリンターによっては処理に時間がかかることがあります。

## 自己診断表示

### ー アルファベットで始まる表示が出たら

本機には自己診断機能が付いています。これは本機に異常が起きたときに液晶 画面にアルファベットと4桁の数字でお 知らせする機能です。表示によって、異 常の内容が分かるようになっています。詳しくは右の表をご覧になり、各表示 に合った対応をしてください。表示の 末尾2桁(□□)の数字は、本機の状態によって変わります。



自己診断表示

表示	原因	対応のしかた
C:32:□□	ハードウェアの異常。	電源を入れ直す ( <b>別冊基本編 ――</b> 18ページ)。
C:13:□□	データが読めない/書けない。	"メモリースティック デュオ"を数回 抜き差しする。
	フォーマットしていない"メモ リースティック デュオ"を入れ た。	フォーマットする ( <b>別冊基本編 ──</b> 49ページ)。
	本機では使えない "メモリース ティック デュオ"を入れた。ま たはデータが壊れている。	"メモリースティック デュオ"を交換 する( <b>別冊基本編 ──</b> 21ページ)。
E:61:□□ E:91:□□	何らかの異常が起きている。	コントロールボタン右下のRESETボタンを押してから、電源を入れる(53ページ)。

「対応のしかた」を2、3度繰り返しても正常な状態に戻らないときは、修理が必要な場合があります。テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください(真表紙)。

## 記録枚数/時間について

"メモリースティック デュオ"の容量、画像サイズ、画質によって記録できる枚数、時間が異なります。

表を参考に用途に応じて"メモリース ティック・デュオ"をお選びください。

- 撮影枚数はファイン(スタンダード) の順で記載しています。
- 記録枚数/時間は撮影状況によっては数値と異なる場合があります。
- 通常撮影時の記録枚数については別冊基本編 → 24ページをご覧ください。
- 撮影残枚数が9999枚より多いときは、 「>9999」と表示されます。
- 次の表は、本機でフォーマットした "メモリースティック デュオ" に 記録できる撮影枚数、時間の目安です。

#### マルチ連写

(単位:枚)

	16MB	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB
1M	24	50	101	202	357	726
	(46)	(93)	(187)	(376)	(649)	(1320)

#### 動画

	16MB	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB
640 (ファイン)	_	_	_	_	0:02:57	0:06:02
640 (スタンダード)	0:00:42	0:01:27	0:02:56	0:05:54	0:10:42	0:21:47
160	0:11:12	0:22:42	0:45:39	1:31:33	2:51:21	5:47:05

記録時間の読みかた:例えば[1:34:45]は、1時間34分45秒です。

画像サイズは下記になります。 640(ファイン):640×480 640(スタンダード):640×480

160:160×112

## メニュー項目について

モードスイッチの位置や設定によって操作できる項目は変わります。

ここで選んだ設定は、電源を切ったあとやモードスイッチの位置を変えても保持されます(P.エフェクト以外)。

■印はお買い上げ時の設定です。

### モードスイッチが「▲」のとき

項目	設定	意味
₫(カメラ)	Ŷ/ <u>ŵ</u> / <b>*</b> / <b>*</b> / <b>*</b> / <b>*</b> ♣²/ <b>)</b> /[Q]/プログラム/ ■オート	カメラモードを選ぶ( <b>別冊基本編 ――</b> 27ページ)。
<b>☑</b> (EV)¹)	+2.0EV / +1.7EV / +1.3EV / +1.0EV / +0.7EV / +0.3EV / 0EV / -0.3EV / -0.7EV / -1.0EV / -1.3EV / -1.7EV / -2.0EV	露出を補正する(11ページ)。
<b>ほ(フォーカス)</b> <sup>1)5)</sup>	∞/7.0 m/3.0 m/1.0 m/ 0.5 m/スポットAF/ 中央重点AF/■マルチAF	オートフォーカスの方法を選択したり(8ページ)、フォーカスプリセットで距離を設定する(11ページ)。
● (測光モード)¹)	スポット/ ■マルチ	撮りたい被写体に露出を合わせる(14ページ)。測光枠を設定する。
WB (ホワイトバランス) <sup>1)5)</sup>	₩B/森/湍/▲/•/ ■オート	ホワイトバランスを設定する(17ページ)。
ISO <sup>1)5)</sup>	400 / 200 / 100 / ■オート	ISO感度を選ぶ。暗い場所や高速で移動する被写体の撮影には大きい値を、高画質を得るには小さい値を選ぶ。 ● ISO感度の値が大きくなるほどノイズ感が増します。
<b>€</b> :·(画質) <sup>1)</sup>	■ファイン/スタンダード	高画質で記録する/標準の画質で記録する(5ページ)。

項目	設定	意味
Mode(撮影モード) <sup>5)</sup>	マルチ連写	- 1枚の静止画の中に連続した16コマの画像を記録する(20ページ)。
	ブラケット	-3通りの異なった露出で、静止画を3枚撮影する(15ページ)。
	高速連写	-短い撮影間隔で連写する(18ページ)。
	連写	ーより多くの枚数を連写する(18ページ)。
	■通常撮影	- 通常の撮影をする。
BRK(ブラケット設定) <sup>3)</sup>	±1.0EV / ■±0.7EV /±0.3EV	露出を変えて3枚の画像を撮影するときの露出補正量を設定する(15ページ)。 ([Mode](撮影モード)が[ブラケット]以外のときは設定できません。)
<b>凹</b> (インターバル) <sup>3)</sup>	1/7.5 / 1/15 / ■1/30	マルチ連写のシャッター間隔を設定する(20ページ)。([Mode](撮影モード)が [マルチ連写]以外のときは設定できません。)
<b>タ±</b> (フラッシュレベル) <sup>4)</sup>	+/■標準/-	フラッシュの発光量を調節する(18ページ)。
PFX(P.エフェクト) <sup>1)</sup>	モノトーン/セピア/ ■切	画像の特殊効果を設定する(21ページ)。
<b>③ (彩度)</b> <sup>2)</sup>	+/■標準/-	画像の彩度を調節する。設定が標準以外のときは、画面に₃が出る。
① (コントラスト) <sup>2)</sup>	+/■標準/-	画像のコントラストを調節する。設定が標準以外のときは、画面に⊕が出る。
	+/■標準/-	画像のシャープネスを調節する。設定が標準以外のときは、画面にしが出る。

<sup>1)</sup> メニューの[▲](カメラ)が[オート]に設定されているときは表示されません。

<sup>2)</sup> メニューの[6] (カメラ)が[プログラム]以外に設定されているときは表示されません。

 $<sup>^{3)}</sup>$  メニューの[lacktriangle] (カメラ)が[オート]、[lacktriangle] (拡大鏡モード)、[lacktriangle] (夜景&人物モード)、[lacktriangle] (打ち上げ花火モード)または [lacktriangle] (キャンドルモード)に設定されているときは表示されません。

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> メニューの[♠] (カメラ)が[オート]、[▶] (夜景モード)、[♠] (打ち上げ花火モード)または[♠] (キャンドルモード)に設定されているときは表示されません。

<sup>5)</sup> メニューの[▲](カメラ)の設定によっては、設定できる項目が限定されます。

## モードスイッチが「肛」のとき

項目	設定	意味
<b>☑</b> (EV)	+2.0EV / +1.7EV / +1.3EV / +1.0EV / +0.7EV / +0.3EV / •0EV / -0.3EV / -0.7EV / -1.0EV / -1.3EV / -1.7EV / -2.0EV	露出を補正する(11ページ)。
♠ (フォーカス)	∞/7.0 m/3.0 m/1.0 m/ 0.5 m/スポットAF/ 中央重点AF/■マルチAF	オートフォーカスの方法を選択したり(8ページ)、フォーカスプリセットで距離を設定する(11ページ)。
● (測光モード)	スポット/ ■マルチ	撮りたい被写体に露出を合わせる(14ページ)。測光枠を設定する。
WB(ホワイトバランス)	<b>☆/</b> ∭/ <b>▲</b> / <b>※</b> /■オート	ホワイトバランスを設定する(17ページ)。
PFX(P.エフェクト)	モノトーン/セピア/ ■切	画像の特殊効果を設定する(21ページ)。

### モードスイッチが「▶」のとき

項目	設定	意味
🖰 (フォルダ)	実行/キャンセル	再生したい画像の入っているフォルダを選ぶ(22ページ)。
⊶ (プロテクト)	_	画像に誤消去防止の指定/解除をする(27ページ)。
DPOF (DPOF)	_	プリント予約マークを付けたい/消したい静止画像を選ぶ(36ページ)。
凸 (プリント)	_	PictBridge対応プリンターでプリントする(31ページ)。
「囗 (スライドショー)	間隔設定	- スライドショーの間隔を設定する(24ページ)。(シングル画面のときのみ) ■3秒 / 5秒 / 10秒 / 30秒 / 1分
	再生画像	ースライドショーを再生する範囲を設定する。 ■フォルダ内/全て
	繰り返し	ースライドショーを繰り返し再生する。 ■入/切
	スタート キャンセル	- スライドショーを実行する。 - スライドショーの設定および実行を中止する。
□ (リサイズ)	5M / 3M / 1M / VGA / キャンセル	撮影した静止画の画像サイズを変更する(29ページ)。(シングル画面のときのみ)
□∴ (回転)	✔/▶/実行/キャンセル	静止画像を <b>ぐ</b> 左回り、または <b>→</b> 右回りに回転する(25ページ)。(シングル画面のときのみ)
※ (分割)	実行/キャンセル	動画を分割する(41ページ)。(シングル画面のときのみ)

# セットアップ項目につい て

メニュー画面で最を選択して▶を押すと、セットアップ画面が表示されます。

■印はお買い上げ時の設定です。

# **₽**(カメラ1)

項目	設定	意味
AFモード	■シングル/モニタリング	ピント合わせの動作モードを設定する(9ページ)。
デジタルズーム	■スマート/プレシジョン/切	デジタルズームのモードを選ぶ( <b>別冊基本編 ──</b> 30ページ)。
日付/時刻	日時分/年月日/■切	画像に日付や時刻を挿入するかどうかを設定する( <b>別冊基本編 ――</b> 35ページ)。動画/マルチ連写では、日付・時刻は挿入されない。また、撮影時は日付や時刻は表示されず、再生時に表示される。
赤目軽減	入/■切	フラッシュ撮影時、被写体の目が赤く写るのを抑制する(別冊基本編 🖜 34ページ)。
AFイルミネーター	■オート/切	暗いところで撮影するとき、AF補助光を発光させるかどうかを選ぶ。フォーカスを合わせやすいようにするための機能です( <b>別冊基本編 ――</b> 34ページ)。
オートレビュー	■入/切	静止画撮影時、撮影直後に記録した画像を自動的に液晶画面に表示するかどうかを設定する。[入] に設定すると記録画像が約2秒間表示される。シャッターボタンを半押しすると記録画像の表示が消え、すぐに次の撮影ができます。

# ਊ(カメラ2)

項目		設定	意味
アイコ	ン拡大		<b>≴</b> (フラッシュモード) / <b>③</b> (セルフタイマー) / <b>③</b> (マクロ)を押したとき、設定を一時的に拡大表示するかどうかを選ぶ。

# **(メモリースティックツール)**

項目	設定	意味
フォーマット	実行/キャンセル	"メモリースティック デュオ"をフォーマット(初期化)する。フォーマットすると、プロテクトしてある画像も含めて、"メモリースティック デュオ"に記録されているすべてのデータが消去され、元に戻せないのでご注意ください( <b>別冊基本編 → 4</b> 9ページ)。
記録フォルダ作成	実行/キャンセル	新しいフォルダを作成する(6ページ)。
記録フォルダ変更	実行/キャンセル	画像を記録するフォルダを変更する(7ページ)。

# 📮 (設定1)

項目	設定	意味
LCDバックライト	明∕■標準	液晶バックライトの明るさを選ぶ。屋外など明るい場所で使うときに[明]を選ぶと画面は明るく見やすくなるが、バッテリーの消耗は早くなる。バッテリー使用時のみ表示される項目。
お知らせブザー	シャッター	ーシャッターボタンを押したとき、シャッター音が鳴る。
	■入	- コントロールボタン/シャッターボタンを押したときなどに、ブザー/シャッター音が鳴る。
	切	一音は鳴らない。
🛕 言語	■日本語	ーメニュー項目・警告表示などを日本語で表示する。
	English	ーメニュー項目・警告表示などを英語で表示する。

# 晕 (設定2)

項目	設定	意味	
ファイルナンバー	■連番	ー記録フォルダを変更したり、"メモリースティック デュオ"を取り換えても、ファイル番号を連続して付ける。	
		-フォルダごとにファイル番号を0001から付ける。(記録フォルダ内にファイルがある場合は、既存 最大番号+1のファイル番号を付ける。)	
USB接続	PictBridge	ー本機とPictBridge対応プリンターを接続する(32ページ)。	
	PTP	-PTP接続するとコピーウィザードが自動的に起動し、本機に設定されている記録フォルダ(別冊基本編 → 65ページ)内の画像をパソコンへコピーします。(Windows XP、Mac OS Xに対応。)	
	■標準	-本機とパソコンをUSB接続する(46ページ、 <b>別冊基本編 →</b> 55、68ページ)。	
ビデオ信号出力	■NTSC	-ビデオ信号出力をNTSCモードに設定する(日本、米国など)。	
	PAL	ービデオ信号出力をPALモードに設定する(欧州など)。	
時計設定	実行/キャンセル	時計を合わせる(5ページ、 <b>別冊基本編 →</b> 19ページ)。	

# 使用上のご注意

## 置いてはいけない場所

- 異常に高温になる場所 炎天下や夏場の窓を閉め切った自動 車内は特に高温になり、放置すると変 形したり、故障したりすることがあり ます。
- 直射日光の当たる場所、熱器具の近く 変色したり、変形したり、故障したり することがあります。
- 激しい振動のある場所
- 強力な磁気のある場所
- 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所 海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こ る場所などでは、砂がかからないよう にしてください。故障の原因になる ばかりか、修理できなくなることもあ ります。

## 持ち運びについて

ズボンやスカートの後ろポケットに本機を入れたまま、椅子などに座らないでください。 故障や破損の原因になります。

# お手入れについて

#### 液晶画面をきれいにする

液晶画面に指紋やゴミが付いて汚れた ときは、別売りの液晶クリーニングキッ トを使ってきれいにすることをおすす めします。

#### レンズをきれいにする

レンズに指紋やゴミが付いて汚れたときは、柔らかい布などを使ってきれいにすることをおすすめします。

#### DCプラグをきれいにする

ACアダプターのDCプラグを汚れたまま使わないでください。汚れは乾いた綿棒などで拭き取ってください。汚れたままご使用になると、正しく充電されないことがあります。

#### 表面をきれいにする

水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい 布で軽く拭いたあと、からぶきします。 本機の表面が変質したり塗装がはげた りすることがあるので、以下はご使用に ならないでください。

- シンナー、ベンジン、アルコール、化学 ぞうきん、虫除け、殺虫剤のような化 学薬品類
- 上記が手についたまま本機を扱うこと
- ゴムやビニール製品との長時間の接触

# 動作温度にご注意ください

本機の動作温度は約0℃~40℃です。 動作温度範囲を越える極端に寒い場所 や暑い場所での撮影はおすすめできま せん。

#### 結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだときなどに、本機の内部や外部に水滴が付くことです。この状態でお使いになると、故障の原因になります。

#### 結露が起こりやすいのは

- スキー場のゲレンデから暖房の効い た場所へ持ち込んだとき
- 冷房の効いた部屋や車内から暑い屋 外へ持ち出したとき、など。

#### 結露を起こりにくくするために

本機を寒いところから急に暖かい所に 持ち込むときは、ビニール袋に本機を入れて、空気が入らないように密閉してく ださい。約1時間放置し、移動先の温度 になじんでから取り出します。

#### 結露が起きたときは

電源を切って結露がなくなるまで約1時間放置し、結露がなくなってからご使用ください。特にレンズの内側に付いた結露が残ったまま撮影すると、きれいな画像を記録できませんのでご注意ください。

# 内蔵の充電式電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/ 切に関係なく保持するために充電式電 池を内蔵しています。

充電式電池は本機を使用している限り 常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し1か月程度まったく 使わないと完全に放電してしまいます。 充電してから使用してください。 ただし、充電式電池が充電されていない 場合でも、日時を記録しないのであれば 本機を使うことができます。

#### 充電方法

本機をACアダプターを使ってコンセントにつなぐか、充電されたバッテリーを取り付け、電源を切ったまま24時間以上放置する。

# "メモリースティック" について

"メモリースティック"は小さくて軽いIIC記録メディアです。


"メモリースティック"のうち、本機で使えるのは下の表のとおりです。ただし、すべての"メモリースティック"の動作を保証するものではありません。

"メモリースティック"の	記録/再生3)
種類	
メモリースティック	
メモリースティック (マジックゲート/ 高速データ転送可能対応)	-
メモリースティック デュオ	0
メモリースティック デュオ (マジックゲート/ 高速データ転送対応)	O <sup>1)2)</sup>
マジックゲート メモリースティック	_
マジックゲート メモリースティック デュオ	O <sup>1)</sup>
メモリースティック PRO	_
メモリースティック PRO デュオ	O <sup>1)2)</sup>

- 1) マジックゲート搭載の "メモリース ティック デュオ" です。 "マジックゲート" とは暗号化技術を使って著作権を保 護する技術です。本機ではマジックゲート機能が必要なデータの記録/再生はできません。
- <sup>2)</sup> パラレルインターフェースを利用した高速データ転送に対応しております。
- ③ 動画の[640(ファイン)]は "メモリース ティック PRO デュオ" でのみ記録/ 再生できます。
- パソコンでフォーマットした "メモリースティック デュオ" は、本機での動作を保証しません。
- お使いの"メモリースティック デュ オ"と機器の組み合わせによっては、データの読み込み/書き込み速度が異なります。

# "メモリースティック デュオ" (付属)使用上のご注意

 誤消去防止スイッチ<sup>4)</sup>を先の細いものでス ライドさせて「LOCK」にすると記録や編 集、消去ができません。



誤消去防止スイッチ<sup>4)</sup>の位置や形状は、お 使いの"メモリースティック デュオ" によって異なることがあります。

- 4) 本機に付属の "メモリースティック デュオ" には、誤消去防止スイッチはあ りません。で使用の際は、誤ってデータ を編集したり消去しないようご注意く ださい。
- データの読み込み中、書き込み中には"メ モリースティック デュオ"を取り出さ ないでください。

- 以下の場合、データが破壊されることがあります。
  - ー読み込み中、書き込み中に"メモリース ティック デュオ"を取り出したり、本 機の電源を切った場合
  - ー 静電気や電気的ノイズの影響を受ける 場所で使用した場合
- 大切なデータは、バックアップを取っておくことをおすすめします。
- メモエリアに書き込むときは、あまり強い 圧力をかけないでください。
- "メモリースティック デュオ"本体およびメモリースティック デュオ アダ プターにラベルなどを貼らないでください。
- 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケース に入れてください。
- 端子部には手や金属で触れないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 小さいお子さまの手の届くところに置かないようにしてください。
   誤って飲み込む恐れがあります。

- 以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。
  - 高温になった車の中や炎天下などの気 温の高い場所
  - 一直射日光のあたる場所
  - 湿気の多い場所や腐食性のものがある 場所

# メモリースティック デュオ アダ プター(付属)使用上のご注意

- "メモリースティック デュオ"を "メ モリースティック" 対応機器でお使いの 場合は、必ず "メモリースティック デュオ" をメモリースティック デュオ ア ダプターに入れてからお使いください。 メモリースティック デュオ アダプ ターに装着されていない状態で挿入され ますと "メモリースティック デュオ" が取り出せなくなる場合があります。
- "メモリースティック デュオ"をメモリースティック デュオ アダプターに入れるときは正しい挿入方向をご確認の上、奥まで差し込んでください。差し込みかたが不充分だと正常に動作しない場合があります。

- "メモリースティック デュオ"をメモリースティック デュオ アダプターに装着して "メモリースティック" 対応機器でご使用になるときは、正しい挿入方向をご確認の上ご使用ください。 間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご注意ください。
- メモリースティック デュオ アダプターに "メモリースティック デュオ" が装着されていない状態で、"メモリースティック" 対応機器に挿入しないでください。このような使いかたをすると、機器に不具合が生じることがあります。

# **"メモリースティック PRO** デュオ"(別売り)使用上のご注意

本機で動作確認されている "メモリース ティック PRO デュオ" は512 MBまで です。

# InfoLITHIUM(イン フォリチウム)バッテ リーについて



# InfoLITHIUM(インフォリチウム) バッテリーとは?

"インフォリチウム"バッテリーは、本機との間で、使用状況に関するデータを通信する機能を持っているリチウムイオンバッテリーです。

"インフォリチウム"バッテリーが、本機の使用状況に応じた消費電力を計算してバッテリー残量を分単位で表示します。

# 充電について

周囲の温度が10℃~30℃の環境で充電してください。これ以外では、効率のよい充電ができないことがあります。

# バッテリーの上手な使いかた

- 周囲の温度が低いとバッテリーの性能が低下するため、使用できる時間が短くなります。より長い時間ご使用いただくために、バッテリーをポケットなどに入れて温かくしておき、撮影の直前、本機に取り付けることをおすすめします。
- フラッシュ撮影、ズーム撮影などを頻繁にすると、バッテリーの消耗が早くなります。
- 撮影には予定撮影時間の2~3倍の 予備バッテリーを準備して、事前に試 し撮りをしてください。
- バッテリーは防水構造ではありません。水などに濡らさないようにご注意ください。
- 高温になった車の中や炎天下などの 気温の高い場所に放置しないでくだ さい。

## バッテリーの残量表示について

バッテリーの残量表示が充分なのに電源がすぐ切れる場合は、本機で使い切ってから再度満充電してください。残量が正しく表示されます。ただし長時間高温で使用したり、満充電で放置した場合や、使用回数が多いバッテリーは正しい表示に戻らない場合があります。

# バッテリーの保管方法について

- バッテリーを長時間使用しない場合でも、機能を維持するために1年に1回程度満充電にして本機で使い切ってください。本機からバッテリーを取りはずして、湿度の低い涼しい場所で保管してください。
- 本機でバッテリーを使い切るには、 「スライドショー」再生(24ページ)に して、電源が切れるまでそのままにし てください。
- バッテリー端子の汚れやショート等を防止するため、携帯や保管には必ず バッテリーケースをお使いください。

# マリンパックについて


## バッテリーの寿命について

- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われますので新しいものをご購入ください。
- 寿命は、保管方法、使用状況や環境、 バッテリーパックごとに異なります。

別売りの専用マリンパックを装着すれば、水中撮影や水辺でのスポーツなどの 撮影が楽しめます。

DSC-T3/T33の専用のマリンパックは、MPK-THBです。DSC-T33に装着する場合、図を参考にしてマリンパック内部にあるA、B部をあらかじめ矢印の方向に取りはずしてください(DSC-T3に装着する場合は、A、B部の取りはずしは不要です)。

マリンパックのご使用について詳しくは、マリンパックに付属の取扱説明書を ご覧ください。



# 主な仕様

#### ■ 本体

[システム]

撮像素子 7.66 mm(1/2.4型)カラー

CCD

原色フィルター

**総画素数** 約5 255 000画素

カメラ有効画素数

約5 090 000画素

**レンズ** カール ツァイス バリオ・テッ

サー

3倍ズームレンズ

f=6.7 ~ 20.1 mm(35 mmカ メラ換算では38 ~ 114 mm)、

 $F3.5 \sim 4.4$ 

露出制御 自動、シーンセレクション(9

モード)

ホワイトバランス

オート、太陽光、曇天、蛍光灯、電球、フラッシュ

記録方式(DCF準拠)

静止画: Exif Ver. 2.2 JPEG

準拠、DPOF対応

動画:MPEG1準拠(モノラル)

記録メディア

"メモリースティック デュ す" フラッシュ 推奨撮影距離(ISO感度がオート

のとき) DSC-T3

 $0.1 \sim 1.7 \,\mathrm{m(W)}/$ 

 $0.5 \sim 1.6 \,\mathrm{m}(\mathrm{T})$ 

DSC-T33

 $0.1 \sim 1.6 \,\mathrm{m(W)}/$  $0.5 \sim 1.5 \,\mathrm{m}(\mathrm{T})$ 

[入出力端子]

マルチ接続端子

USB通信 Hi-Speed USB

(USB 2.0 準拠)

[液晶画面]

液晶パネル 6.2 cm(2.5型)TFT駆動 総ドット数 230 400(960×240)ドット

「雷源・その他」

使用バッテリー

NP-FT1

電源電圧バッテリー端子入力

36 V

消費電力(撮影時)

1.4 W

動作温度 0℃~+40℃

保存温度 −20℃~ +60℃

外形寸法 DSC-T3

約91×60×17.8 mm

DSC-T33

約99.4×60.9×20.7 mm

(幅×高さ×奥行き、最大突起部 を除く)

DSC-T3

本体質量

約171 g DSC-T33

約150 g (バッテリー NP-FT1、"メモ

リースティック デュオ"、リス トストラップなど含む)

マイクロホン

エレクトレットコンデンサマイ

クロホン

**スピーカー** ダイナミックスピーカー

Exif Print 対応

PRINT Image Matching II

动应

PictBridge 対応

# ■ サイバーショットステーション UC-TC/UC-TD

[入出力端子]

A/V OUT (MONO) 端子(モノラル)

ミニジャック

映像: 1 Vp-p、75 Ω不平衡、

同期負

音声: 327 mV (47 kΩ 負荷時)

出力インピーダンス

1 kO

USB端子

USB通信 Hi-Speed USB

(USB 2.0 High-Speed対応)

DC IN端子 カメラ接続端子

## ■ ACアダプター AC-LM5/LM5A

**定格入力** AC 100~240 V、

50/60 Hz AC-LM5 10W

AC-LM5A

11W

定格出力 DC 4.2 V、1.5 A **動作温度**  $0^{\circ}$ C +40 $^{\circ}$ C

保存温度 −20℃~+60℃

外形寸法 AC-LM5

約47×30×80 mm

AC-LM5A

約48×29×81 mm

(幅×高さ×奥行き、最大突起部

を除く)

本体質量 AC-LM5

約170 g AC-LM5A 約160 g (本体のみ)

# ■ バッテリー NP-FT1

使用電池 リチウムイオン蓄電池

**最大電圧** DC 4.2 V **公称電圧** DC 3.6 V

容量 2.4 Wh(680 mAh)

## 付属品

- ACアダプター AC-LM5/LM5A(1)
- 電源コード(1)
- バッテリーパックNP-FT1(1)
- サイバーショットステーション(1) UC-TC(DSC-T3)/UC-TD(DSC-T33)
- 三脚用カメラホルダー(1)
- USBケーブル(1)
- A/V接続ケーブル(1)
- リストストラップ(1)
- "メモリースティック デュオ" (32 MB) (1)
- メモリースティック デュオ アダプター (1)
- CD-ROM(USBドライバSPVD-012)(1)
- サイバーショット基本編(1)
- サイバーショット応用編/困ったときは(1)
- 安全のために(1)
- 保証書(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

# 保証書とアフターサービス

## 必ずお読みください

#### 記録内容の補償はできません

万一、デジタルスチルカメラや"メモリースティック"デュオ"などの不具合などにより記録や再生されなかった場合、記録内容の補償については、ご容赦ください。

## 保証書は国内に限られています

このデジタルスチルカメラは国内仕様です。外国で万一、事故、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用については、ご容赦ください。

# 保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。

#### アフターサービス

## 調子が悪いときはまずチェックを

「故障かな?と思ったら」の項を参考に して故障かどうかお調べください。

#### それでも具合の悪いときは

テクニカルインフォメーションセン ターにご相談ください(裏表紙)。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、 ご要望により有料修理させていただき ます。

#### 部品の交換について

この商品は修理の際、交換した部品を再生、再利用する場合があります。 その際、交換した部品は回収させていただきます。


#### 部品の保有期間について

当社はデジタルスチルカメラの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間が経過した後も、故障個所によっては修理可能の場合がありますので、テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください(裏表紙)。

# 画面上の表示

カッコ内の数字はページ数です。

# 静止画撮影時

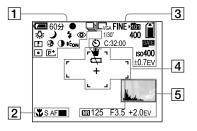

1

表示	意味
€■ 60分	バッテリー残量 (別冊基本編 —— 14)
•	AE/AFロック (10、 <b>別冊基本編 →</b> 26)
₩ BRK �  □	撮影モード(20、15、18)
₩B ☆ 띘 ♣ ❖	ホワイトバランス(17)
\$	カメラモード ( <b>別冊基本編 ――</b> 27)

表示	意味
4 4 SL (§)	フラッシュモード (別冊基本編 🗪 33)
<b>©</b>	赤目軽減 ( <b>別冊基本編 ――</b> 34)
×1.3 SQ×1.3 PQ×1.3	ズーム (別冊基本編 29)
1	シャープネス(70)
<b>③</b>	彩度(70)
•	コントラスト(70)
Kon	AFイルミネーター (73、 <b>別冊基本編 →</b> 34)
•	測光モード(14)
<b>P</b> +	ピクチャーエフェクト (21)

# 2

表示	意味
<b>T</b>	マクロ ( <b>別冊基本編 ――</b> 31)
S AF M AF	AFモード(9)
	AF測距枠表示(8)
0.5m	フォーカスプリセット値 (11)

# 3

表示	意味
□ <sub>5M</sub> 3:2 □ <sub>3M</sub> □ <sub>1M</sub> □ <sub>VGA</sub>	画像サイズ (別冊基本編 23)
FINE STD	画質(5)
<b>▶</b> 101	記録フォルダ(6)
	"メモリースティック" 残量
1/30"	マルチ連写インターバル (20)
400	撮影残枚数 ( <b>別冊基本編 ──</b> 24)
<b>ల</b>	セルフタイマー ( <b>別冊基本編 ――</b> 32)
C:32:00	自己診断(67)
DATE	日付/時刻 ( <b>別冊基本編 ——</b> 35)
Iso400	ISO感度(69)
±0.7EV	ブラケット露出補正量 (15)

# 4

表示	意味
<b>"</b>	手ぶれ警告(65)
4	バッテリープリエンド (65)
AF測距枠(8)	
+	スポット測光照準(15)


# 5

表示	意味	
ヒストグラム(1	ヒストグラム(12)	
NR	NRスローシャッター ( <b>別冊基本編 ──</b> 41)	
125	シャッタースピード	
F3.5	絞り値	
+2.0EV	EV補正値(11)	
メニュー/ガイドメニュー(4)		

メニュー/ガイドメニューは、MENUボタンを押すと、表示/非表示が切り換わります。

別冊の「サイバーショット基本編」に 操作方法などの詳しい説明が載って いる場合、「**別冊基本編** ~ ページ番 号」のようにご案内しています。

# 動画撮影時



1

表示	意味
<b>€</b> 60分	バッテリー残量
	(別冊基本編 🗪 14)
	撮影モード(38)
⊹ 黨 ♣	ホワイトバランス(17)
*	
スタンバイ 録画	動画撮影(38)
×1.3	ズーム
	(別冊基本編 🗪 29)
•	測光モード(14)
<b>p</b> +	ピクチャーエフェクト
	(21)

2

表示	意味
*	マクロ ( <b>別冊基本編 ――</b> 31)
• [] []	AF測距枠表示(8)
0.5m	フォーカスプリセット値 (11)

3

表示	意味
FINE STD 160	画像サイズ(38)
<b>▶</b> 101	記録フォルダ(6)
	"メモリースティック" 残量
00:00:00 [00:28:05]	記録時間[最大記録可能時間](68)
<b>ప</b>	セルフタイマー ( <b>別冊基本編 ――</b> 32)
C:32:00	自己診断(67)

4

表示	意味
<b>€</b> ⊅	バッテリープリエンド (64)
AF測距枠(8)	
+	スポット測光照準(15)


5

表示	意味
+2.0EV	EV補正値(11)
メニュー/ガイドメニュー(4)	

メニュー/ガイドメニューは、MENUボタンを押すと、表示/非表示が切り換わります。

別冊の「サイバーショット基本編」「に 操作方法などの詳しい説明が載って いる場合、「**別冊基本編 ――**ページ番 号」のようにご案内しています。

# 静止画再生時



# 1

表示	意味
	撮影モード(26)
□ 3:2 □ 3M □ 1M □ VGA	画像サイズ (別冊基本編 → 23)
о-п	プロテクト(27)
	プリント予約マーク(36)
444	フォルダ移動(22)
Qx1.3	再生ズーム(23)
コマ再生 12/16	コマ再生(26)

# 2

表示	意味
101-0012	フォルダ-ファイル番号
	(別冊基本編 🗪 65)

# 3

表示	意味
<b>~</b>	PictBridge接続(32)
<b>▶</b> 101	記録フォルダ(6)
	"メモリースティック" 残量
101I·	再生フォルダ(22)
12/12	画像番号/再生フォルダ 内画像枚数
C:32:00	自己診断(67)

# 4

表示	意味
	USBケーブル抜き禁止
	(34,66)
+2.0EV	EV補正値(11)
Iso400	ISO感度(69)
•	測光モード(14)
<b>\$</b>	フラッシュ
\$WB ☆ ※	ホワイトバランス(17)
<b>♣</b> ※	
500	シャッタースピード
F3.5	絞り値


# 5

<b>o</b>	
表示	意味
ヒストグラム(12)	
画像の記録日時( <b>別冊基本編 ――</b> 35)	
メニュー/ガイドメニュー(4)	

メニュー/ガイドメニューは、MENUボタンを押すと、表示/非表示が切り換わります。

別冊の「サイバーショット基本編」に 操作方法などの詳しい説明が載って いる場合、「**別冊基本編** ~ ページ番 号」のようにご案内しています。

## 動画再生時



1

表示	意味
	撮影モード(39)
FINE STD 160	画像サイズ(39)
▶ ■	再生/停止(39)
444	フォルダ移動(22)
音量!!!!!	音量(39)

2

表示	意味
再生バー(39)	

3

表示	意味
<b>⊁101</b>	記録フォルダ(6)
	"メモリースティック" 残量
<u>101</u> -	再生フォルダ(22)
8/8	画像番号/再生フォルダ 内画像枚数
00:00:12	カウンター(39)

4

表示	意味
再生画像(39)	

5

表示	意味
メニュー/ガイ	ドメニュー(4)

メニュー/ガイドメニューは、MENUボタンを押すと、表示/非表示が切り換わります。

別冊の「サイバーショット基本編」に 操作方法などの詳しい説明が載って いる場合、「**別冊基本編** ~ ページ番 号」のようにご案内しています。

# 用語の解説

# インストール(43、52、別冊基本編 <del>→</del> 53ページ)

ソフトウェアなどをコンピューターにコ ピーして組み込み、使用できる状態にします。

# **"インフォリチウム" バッテリー**(80ページ)

"インフォリチウム"に対応している機器とバッテリーの使用状況に関するデータ通信を行うことができるバッテリーのことです。

# **オートパワーオフ機能(別冊基本編 →** 18ページ)

電源を入れたまま一定時間操作をしないと、 バッテリーの消耗を防ぐため、本機の電源は 自動的に切れます。

#### 拡張子(別冊基本編 → 66ページ)

ファイルの種類を表す3~4文字の英数字の ことです。ファイル名の末尾にピリオドで 区切られた一番右側の部分です。

#### **画素(別冊基本編 ── 23ページ)**

画像を構成する最小単位です。画素数が多いほど画像サイズが大きくなり、画像の解像 度が高くなります。 画像サイズ(別冊基本編 → 23ページ) 画素数を縦×横で表示したサイズです。画 像サイズが大きいと、画素数が多くなり画像 の解像度が高くなります。

光学ズーム(別冊基本編 → 30ページ) カメラのレンズ機能として拡大ズームを行うことをいいます。CCDとレンズの間の焦点距離を変化させることにより広角・望遠を切り換える方式で、画像の劣化がありません。

#### シャッタースピード

撮影時にCCDに光を当てる時間のことです。 シャッタースピードを速くすると動きのあ る被写体も止まって写り、遅くすると流れて 写ります。

# **スマートズーム**(別冊基本編 <del>→</del> 30ペー ジ)

極めて画質劣化の少ない、画質を優先したデジタルズームです。 光学ズームと同じような感覚で使うことが可能です。 ただし、最大ズーム倍率は設定している画像サイズによって異なります。

# **ドライバ(別冊基本編 →** 53ページ) どのような周辺機器がどのように接続され

どのような周辺機器がどのように接続されているかをコンピューター側に知らせ、周辺機器を正しく動かすために必要なソフトウェアのことです。

#### **ノイズ**(別冊基本編 <del>→</del> 41ページ)

CCDが光を受け取り信号として出力するまでの過程で発生する画像のざらつきのことです。

#### 半押し(別冊基本編 → 26ページ)

シャッターボタンを押し込まず、半分押した 状態にしておくことです。 シャッターボタ ンを半押しすると、撮影状況に合わせてピン トと露出を自動で調整します。

#### **ピント**(別冊基本編 <del>→</del> 28ページ)

被写体に対する焦点のことです。本機はピントを自動で調整しますが、撮影距離を設定することもできます。

# フォーマット(別冊基本編 **→** 49ペー <sup>></sup>ブ)

「初期化」とも言います。記録メディアにデータを書き込めるようにすることです。フォーマットすると、記録メディアに保存されているデータはすべて消えます。

### **フォルダ**(6、22ページ)

本機で撮影した画像をまとめて格納する場所のことです。ファイルを分類するときに 便利です。

## プレシジョンデジタルズーム(別冊基本編 → 30ページ)

ズーム倍率を優先したデジタルズームです。 画像をデジタル処理することにより、画像サイズの設定に関係なく常に最大で光学ズーム 倍率の2倍のズームが可能になります。画像 サイズ、ズームポジションによっては、スマートズームより画質が劣化することがありますが、一般的なデジタルズームに比べて劣化の 少ない画質が得られます。

## **ホワイトバランス**(17ページ)

光源に合わせて色を調整する機能のことです。被写体の見た目の色は光の状況に影響されます。例えば、電球の下で撮影すると白い被写体が赤っぽく写ります。ホワイトバランスを設定すると、自然な色合いで撮影することができます。

## **"メモリースティック"** (78ページ)

小さくて軽く、フロッピーディスクより容量が大きい新世代のIC記録メディアです。 本機には、通常の "メモリースティック" より小型の "メモリースティック デュオ"を使用します。

#### 有効画素数(81ページ)

CCDが光から電気信号に変換できる画素数です。有効画素数から画像処理をしたものが記録画素数になります。

## 露出(11ページ)

絞りとシャッタースピードの値により決まる光の量のことです。

#### AE(別冊基本編 → 26ページ)

「Auto Exposure」の略です。 被写体の明るさをカメラが判断して、自動で 露出を決める機能のことです。

#### **AF**(8、別冊基本編 → 26ページ)

「Auto Focus」の略で、カメラが自動でピントを合わせる機能のことです。

## CCD(81ページ)

「Charge Coupled Device」の略で、光を電気信号に変換する半導体の一種です。

#### DCF(別冊基本編 → 4ページ)

「Design rule for Camera File system」の略で、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で制定された統一規格です。

# **DPOF**(36ページ)

「Digital Print Order Format」の略で、 「ディーポフ」と読みます。プリント予約したい写真を"メモリースティック デュ オ"上に指定することができます。

# **EV**(11ページ)

「Exposure Value」の略で、露光量を表す単位のことです。

#### Exif(81ページ)

(社)電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された、撮影情報などの付帯情報を追加することができる静止画像用のファイルフォーマットです。

#### **ISO**(69ページ)

「イソ」と読みます。カメラフィルムの光に対する感応度のことです。ISO単位で表します。数値が大きいほど高感度の撮影ができます。

# **JPEG**(別冊基本編 <del>→</del> 66ページ)

「ジェイペグ」と読みます。インターネットで扱う代表的なカラーの静止画を圧縮する形式のことです。本機では、通常の静止画撮影時、JPEG形式で画像を保存します。

#### MPEG(別冊基本編 → 66ページ)

「エムペグ」と読みます。カラー動画像の圧縮方式のひとつで、品質の良い画像や高い圧縮形式が得られます。本機では、動画撮影時、MPFG形式で画像を保存します。

# OS(別冊基本編 → 52ページ)

「Operating System」の略で、コンピューター全体を管理し、コンピューターを操作するのに必要な基本ソフトウェアのことです。

## PictBridge(31ページ)

「ピクトブリッジ」と読みます。 カメラ映像機器工業会(CIPA)で制定された 統一規格のことです。PictBridge対応のプ リンターと本機を接続して、画像ファイルを プリントすることができます。

# **PTP**(75ページ、**別冊基本編 →** 52ページ)

「Picture Transfer Protocol」の略です。パソコンに画像データを簡単にコピーできる接続方法です。

# **USB**(別冊基本編 → 52ページ)

「Universal Serial Bus」の略です。キーボードやマウスなどのパソコンの周辺機器を接続するための規格です。

#### VGA(別冊基本編 <del>→</del> 23ページ)

「Video Graphics Array」の略で、640×480の画像サイズのことです。

# 索引

数字の前に「基」がついて いるページは別冊基本編の ページです。 ぁ アイコン拡大......73 赤目軽減 基34 アクセスランプ......基21 アフターサービス ......83 い インストール......43,52. 基53 インターバル......70 インデックス画面 .......基43 インデックスプリント ......31 インフォリチウムバッテリー .....80 う 打ち上げ花火モード .......基38

液晶画面の明るさ調節 .......74

お
オート撮影基25
オートパワーオフ機能基18
オートフォーカス8, 基28
オートレビュー73
お知らせブザー74
お手入れ76
音量39
か
海外で使うとき基17
回転
拡大鏡モード基37
拡張子基66, 基67
画質5, 69, 基23
画像サイズ基22, 基23
画像再生22, 39, 基42
画像削除40, 基46
画像のファイル名基65
画像の保存先基65
カメラ69, 基27
画面表示84, 基29
画面表示の切り換え基29

ਦ	
キャンドルモード	.基38
強制発光	.基33
<	
クイックレビュー	.基28
け	
蛍光灯	17
警告表示	64
結露	77
言語	74
こ	
光学ズーム	.基30
高速シャッターモード	.基38
高速連写	18
コントラスト	70
コントロールボタン	

_	
再生ズーム	23
彩度	70
サイバーショットステー	
	…基10
最影38	3, 基25
最影/再生可能時間	
68	3, 基16
最影/再生可能枚数	
68, 基16	5, 基24
最影モード	70
L	
<b>し</b> シーンセレクション	基37
_	
- シーンセレクション 自己診断表示	67
- シーンセレクション 自己診断表示 シャープネス	67 70
- シーンセレクション 自己診断表示	67 70
- シーンセレクション 自己診断表示 シャープネス 充電式電池	67 70 77 基12
- シーンセレクション 自己診断表示 シャープネス 充電式電池 充電方法	67 70 77 基12 基49
- シーンセレクション 自己診断表示 シャープネス 充電式電池 充電方法 切期化	67 70 77 基12 基49

え

す	
ズーム撮影	基29
スノーモード	基38
スポットAF	8
スポット測光	14
スマートズーム	基30
スライドショー	24
スローシンクロ	基33
ŧ	
静止画オート撮影	基27
静止画再生	基42
静止画削除	基46
静止画撮影	基25
静止画取り込み46,	基51,
基58, 基61, 基68	
静止画プログラム撮影	基27
セットアップ	
セピア	21
セルフタイマー	基32
そ	
測光モード	14

た
太陽光 17
ち
中央重点AF8
τ
テクニカルインフォメーション
センター 53, 裏表紙
デジタルイメージングカスタ
マーサポート
53, 裏表紙
デジタルイメージングカスタ
マー登録 裏表紙
デジタルズーム基30
テレビで見る基44
電球17
電源の入/切基18
電子式変圧器(トラベルコン
バーター)基17

٤
動画再生39
動画削除40
動画撮影38
動画分割41
時計設定5, 75, 基19
トリミング24
曇天17
は
倍率基30
パソコンで見る基64
パソコンの画像取り込み
46, 基51, 基58,
基61, 基68
パソコンの推奨使用環境基52
バックライトのオン/オフ
基29
発光禁止基33
バッテリー基6
バッテリーの残量時間基14
バッテリーの残量表示80
バッテリーの充電時間基14
バッテリーの充電方法
80, 基12
バッテリーの寿命81

バッテリーの使用時間基16
バッテリーの保管方法80
半押し基26
<b>U</b>
ビーチモード基38
ピクセラユーザーサポートセン
ター43
ピクチャーエフェクト21
ヒストグラム12
日付/時刻合わせ
5, 75, 基19
日付/時刻挿入73, 基35
ビデオCD48
ビデオ信号出力75, 基45
ピント合わせ8

<i>i</i> 3i	
ファイルナンバー	75
ファイル保存先	基65
ファイル名	基65
風景モード	基37
フォーカスプリセット	11
フォーマット	基49
フォルダ	.6, 22
ブラケット	15
フラッシュ	17
フラッシュ撮影	基33
フラッシュレベル	18, 70
プリント予約マーク	36
プレシジョンデジタルズ:	ーム
	基30
プログラム	基27
プロテクト	27
分割	41

•
変換プラグアダプター基17
ほ 保証書83 ホワイトバランス17
ま
マクロ撮影基31
マルチAF8
マルチパターン測光14
マルチポイントAF8
マルチ連写20
め
メニュー4, 69
"メモリースティック デュ
オ"78, 基21, 基49
"メモリースティック デュ
オ"の入れかた基21

ŧ
モードスイッチ基9, 基19
モニタリングAF9
モノトーン21
や
夜景&人物モード基37
夜景モード基37
<b>り</b> リサイズ29 リセット53
<b>れ</b> 連写18
<b>ろ</b> 露出補正11

<b>A</b>	
A/V接続ケーブル	基44
ACアダプター	基12
4Ε	基26
AE/AFロック	
10, 基26,	基28
4F	基26
AFイルミネーター73,	基34
AF測距	8
AFモード	9
C	
CD-ROM44, 51,	基53
D	
DCプラグ基13,	基17
DPOF	37
_	
E	
<b>트</b> EV補正	11

1	Р
ImageMixer VCD2	PictBridge31
43, 48, 51	Picture Package 43, 基53
ISO69	PTP75, 基52
J	R
JPEG基66	RESETボタン53
L	S
LCD基9	S AF9
LCDバックライト74	G / W
	U
M	USBケーブル32, 基56
Macintosh基52, 基68	USB接続75, 基55, 基68
Mode70	USB端子32, 基10, 基56
MPEG基66	USBドライバ基53
M AF9	USBモード基52
N	V
NRスローシャッター基41	VGA基23
NTSC/PAL75	V G/7
	W
	Windows基52

#### 製品についてのサポートのご案内



#### 本機についてのサポート情報

http://www.sony.co.jp/support-di/



Picture Package/ImageMixer VCD2に関するお問い合わせ窓口

ピクセラユーザーサポートセンター

【電話番号】**06-6633-3900** http://www.ppackage.com/ <電話受付時間>

月~日曜日 午前9時~午後5時(ただし、年末、年始、祝日を除く)



#### 雷話でのお問い合わせ

テクニカルインフォメーションセンター 【電話番号】**0564-62-4979** <電話受付時間>

月〜金曜日 午前9時〜午後5時(ただし、年末、年始、祝日を除く) お電話の際は、本機をお手元にご用意ください。



## 修理のお申し込み

指定宅配便での修理品のお引取り、修理後の製品のお届けまでを一括して行います。 テクニカルインフォメーションセンターへお電話いただくか、WEB サイトをご覧ください。 http://www.sony.co.jp/di-repair/



カスタマー登録をしていただくと、修理の際の状況・日程を WEB 上でご確認できるなどのサポートを受けられます。 詳しくは同梱のチラシ「カスタマー登録のご案内」もしくはご登録 WEB サイトをご覧ください。 http://www.sony.co.jp/di-regi/



この説明書は 100% 古紙再生紙と VOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

http://www.sony.co.jp/

G

東京都品川区北岛川6-7-35 サイバーショットオフィシャル WEB サイト http://www.sony.co.jp/cyber-shot/ サイバーショット、マビカの最新情報を掲載。

サイバーショット、マヒガの最新情報を掲載。 撮影方法やアクセサリー情報、パソコン接続に関する

横線を掲載しています。 英語の取扱説明書のダウンロードサービスも実施しています。 English manual download service is available.

Printed in Japan